


attēli

1. Tostēšanas atveres	4. Drupaču paplāte	7. Garās kājiņas
2. Svira	5. Maiziņu sildītājs	8.Īsās kājiņas
3. Brūnuma kontrole	6. Rokturis	9.Kājiņas

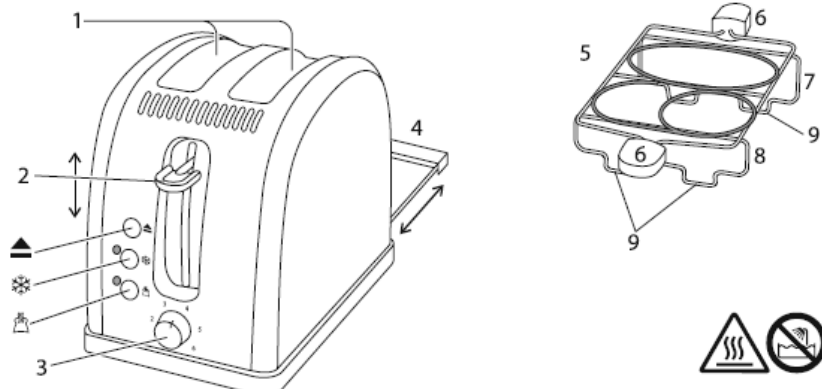

Izlasiet instrukciju, glabājiet to drošā vietā. Ja dodat ierīci kādam citam, līdzi ir jādod arī lietošanas instrukciju. Pirms lietošanas noņemiet visu iepakojumu.

SVARĪGI DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI

Ievērojiet galvenos drošības noteikumus, ieskaitot sekojošos:

Šo ierīci drīkst izmantot personas ar pavājinātām fiziskajām, sensorajām un garīgajām spējām, kā arī personas ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja šādas personas tiek uzraudzītas/ir apmācītas un izprot saistītos riskus.

Bērniem ar šo ierīci spēlēties nav atļauts

Bērni nedrīkst veikt ierīces mazgāšanu un apkopi, ja nav sasnieguši 8 gadu vecumu un netiek uzraudzīti.

Turiet ierīci un tās vadu vietā, kur tos nevar aizsniegt bērni, kas jaunāki par 8 gadiem

Nedarbiniet ierīci ar taimera vai ārējas tālvadības sistēmas palīdzību.

Maize var aizdegties. Nelietojiet ierīci uzliesmojošu materiālu tuvumā vai zem tiem (piem., aizkari).

Ierīces virsmas uzsiks.

Izņemiet un iztukšojiet drupaču paplāti. Noslaukiet to ar mitru drēbi, nosusiniet un ielieciet atpakaļ tosterī.

Ja ir bojāts ierīces vads, uzticiet tā nomaiņu ražotājam, tā servisa aģentam vai līdzīgi kvalificētai personai, lai izvairītos no liekiem riskiem.

Nemērciet ierīci nekāda veida šķidrumā.

Izmantojot vienas šķēles atveri, pārliecinieties, ka otra atvere ir tukša.

Negrauzdējiet un nesildiet maizi, kurai uzklāts sviests, ja tā ir saplēsta vai deformēta.

Ja maize iesprūst, atvienojiet tosteri no strāvas padeves, ļaujiet tam atdzist, un uzmanīgi izņemiet maizi.

Lietojiet ierīci tikai tās šajā instrukcijā aprakstītajam mērķim.

Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai nedarbojas kā nākas.

Novietojiet tosteri vertikāli uz cietas, līdzenas un karstumnoturīgas virsmas.

Tikai lietošanai sadzīves apstākļos

PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS

Iestatiet brūnuma kontroli uz maksimumu (6). Ļaujiet ierīcei nostrādāt vienu tukšu ciklu, lai iestrādātu jaunus elementus. Var rasties neliela smaka, bet par to nav jāraizējas. Izvēdiniet telpu.

MAIZES GRAUZDĒŠANA

Pievienojiet ierīci strāvas padevei.

Iestatiet vēlamo brūnuma kontroli (1 = gaiša, 6 = tumša).

Ielieciet maizi tosterā atverēs (maksimālais biezums – 26mm).

Nospiediet līdz galam sviru.

Tā nenobloķēsies, ja tosteris nebūs pievienots strāvas padevei.

Kad viss ir gatavs, maizītes tiks izceltas ārā.

IZCELŠANA

Lai apturētu grauzdēšanu, nospiediet taustiņu .

SALDĒTA MAIZE

Atstādiet vēlamo brūnuma režīmu, ielieciet saldētu maizi, nolaidiet sviru, un tad nospiediet taustiņu .

Izgaismosies  lampiņa un tiks automātiski pielāgots grauzdēšanas laiks, lai iegūtu atbilstošu brūnumu, kāds būtu ar nesaldētu maizi.

TOSTERMAIZES ATSILDĪŠANA

Atstādiet sev vēlamo brūnuma režīmu, ielieciet maizi, nolaidiet sviru un nospiediet taustiņu .

Izgaismosies  lampiņa un maizes šķēle tiks pakļauta īsam karstuma vilnim.

MAIZĪŠU SILDĪTĀJS

Nelietojiet maizīšu sildītāju saldētu, glazētu, apziestu vai pildītu maizīšu sildīšanai.

Novietojiet maizīšu sildītāju uz tosteru, ar kājiņām atveru iekšpusē.

Uzlieciet maizītes uz sildītāja.

Iestatiet brūnuma kontroli režīmā 1 un nolaidiet sviru.

Kad svira pacelsies, noņemiet uzsildītās maizītes.

Neaiztieciet maizīšu sildītāja stieples – tās būs karstas.

Pirms lietot tosteri normālā režīmā, noņemiet maizīšu sildītāju.

APKOPE

Atvienojiet tosteri no strāvas padeves un ļaujiet atdzist.

Noslaukiet ārējās virsmas ar mitru drēbi.

VIDES AIZSARDZĪBA

Lai izvairītos no vides vai veselības problēmām, ko izraisa bīstamas vielas elektriskās vai elektroniskās precēs, ar šo simbolu apzīmētas ierīces nedrīkst izmest kopā ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Tās ir jānodod, jāizmanto atkārtoti vai jāpārstrādā.