


attēli	7. atslēgas uzgrieznis	14. vāciņš
1. zīmotnes	8. savienotāelements	15. slēdzis
2. atveres	9. griezēja elements	16. motora elements
3. griezēji	10. korpuss	var mazgāt trauku mašīnā
4. šķēlētājs	11. caurule	
5. raupjā rīve	12. virzītāji	
6. smalkā rīve	13. stūmējs	

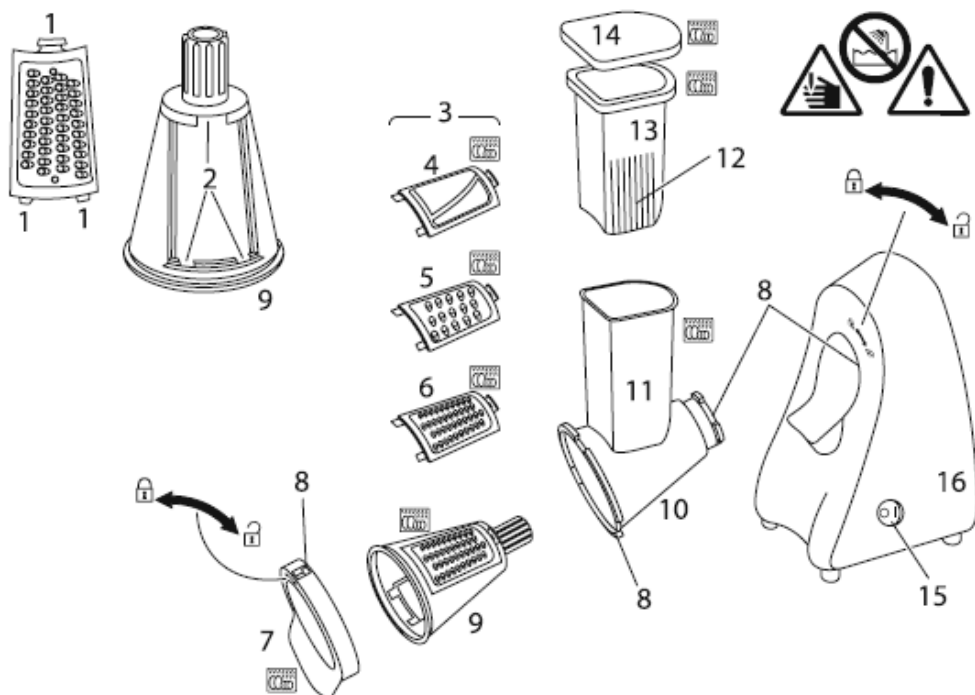

Izlasiet šo instrukciju un noglabāiet drošā vietā. Ja ierīci iedodat kādam citam, līdzī jādod ir arī ierīces instrukcija. Izņemiet ierīci no iepakojuma. Neizmetiet iepakojumu, kamēr neesat pārliecinājies, ka ierīce darbojas.

SVARĪGI DROŠĪBAS NOTEIKUMI

Ievērojiet galvenos drošības noteikumus, ieskaitot sekojošos:

1. Šo ierīci drīkst izmantot personas ar pavājinātām fiziskajām, sensorajām un garīgajām spējām, kā arī personas ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja šādas personas tiek uzraudzītas/ir apmācītas un izprot saistītos riskus. Bērni ar šo ierīci spēlēties nedrīkst. Šo ierīci nedrīkst apkopt un mazgāt bērni, ja vien nav sasnieguši 8 gadu vecumu un netiek uzraudzīti. Turiet ierīci un tās vadu vietā, kur tai nevar piekļūt bērni, kas nav sasnieguši 8 gadu vecumu.

* Ierīces nepareizas lietošanas rezultātā var gūt traumas.

2. Nelieciet motora elementu šķidrumā, nelietojiet ierīci vannas istabā, ūdens tuvumā vai ārpus telpām.

3. Lai virzītu ēdienu leju pa caurulīti, izmantojiet tikai speciālo stūmēju; nekādā gadījumā ne pirkstus.

4. Nenoņemiet skavu, ja siets nav pilnībā apstājies.

5. Nelietojiet ierīci, ja ir bojāts rīves siets.

6. Esiet piesardzīgs ar rīves sietu, tas ir ļoti ass.

7. Pirms ierīces pārvietošanas, izjaukšanas vai apkopes izslēdziet to un atvienojiet no strāvas padeves.

8. Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, ja tā pievienota elektrībai.

9. Izmantojiet tikai komplektā esošās papildierīces.

10. Šo ierīci drīkst izmantot tikai šajā instrukcijā norādītajiem mērķiem.

12. Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai nedarbojas kā nākas.

12. Ja ir bojāts ierīces vads, tā nomaiņu drīkst veikt tikai ražotājs, tā servisa pārstāvis vai līdzīgi kvalificēta persona, lai izvairītos no jebkādiem riskiem

tikai lietošanai mājas apstākļos

BRĪDINĀJUMS

Rabarberu lapas ir indīgas, tāpēc no tām nedrīkst spiest sulu vai ēst.

SALIKŠANA

1. Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no strāvas padeves.
2. Izvēlieties nepieciešamos griešanas uzgaļus – šķielētājus, raupjo rīvi, smalko rīvi.
- * Nemēģiniet uzlikt uzgaļus, turot ierīci darba pozīcijā – jūs, visticamāk, sagriezīsieties.
3. Novietojiet griezēju uz galda vertikāli.
4. Ievietojiet griezējā platajā galā esošās zīmotnītes atverēs griezēja elementa platajā galā.
5. Noklikšķiniet vietā šauros galus.
6. Pagrieziet griezēja elementu un tad ielieciet otro griezēju.
7. Ieslidiniet griezēja elementu korpusā.
8. Pagrieziet to par 45° pulksteņa rādītāja griešanās virzienā.
9. Uzstumiet to uz korpusa priekšas.
10. Pagrieziet labo skrūvi par 45° pretēji pulksteņa rādītāja griešanās virzienam, lai nofiksētu.
11. Grieziet korpusu, līdz caurule ir vertikāli.
12. Tagad pagrieziet to par 45° pulksteņa rādītāja griešanās virzienā, lai iesaistīti darba mehānismus.
13. Pagrieziet 45° pretēji pulksteņa rādītāja griešanās virzienam, lai nofiksētu.
14. Uzlieciet vāciņu stūmējam un iemetiet stūmēju caurulē.

LIETOŠANA

Nedarbiniet motoru ilgāk kā 2 minūtes bez pārtraukuma, jo tas var pārkarst. Ļaujiet tam 2 minūtes atdzist.

1. Sagrieziet ēdienu apm. 48x40mm gabaliņos, lai tos varētu ielikt caurulē.
2. Pievienojiet ierīci elektrībai.
3. Pagrieziet slēdzi uz pozīciju I.
4. Izņemiet stūmēju un stumiet sastāvdaļas caurulē.

IZJAUKŠANA

1. Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no strāvas padeves.
2. Pagrieziet korpusu 45° pulksteņa rādītāja griešanās virzienā, lai atvienotu savienotājus, un noceliet motora elementu,
3. Pagrieziet atslēgas uzgriezni 45° pulksteņa rādītāja griešanās virzienā.
4. Noņemiet no korpusa.
5. Pastumiet griezēja aizmuguri pret korpusu un tad noņemiet griezēja elementu.
6. Novietojiet griezēju uz galda vertikāli.
7. Izjauciet pārējo.

UZGLABĀŠANA

Griezējus un virzītājus varat glabāt stūmēja iekšpusē.

TROKSNIS

Ja jums ierīce šķiet pārāk skaļa, griezējs varbūt beržas pret uzgriezni. Ieelpojiet to mazliet.

APKOPE

1. Pirms apkopes izslēdziet ierīci un atvienojiet to no strāvas padeves.
2. Noslaukiet ierīces ārējās virsmas ar tīru, mitru drēbi.
3. Nomazgājiet noņemamās daļas siltā ziepjūdenī, kārtīgi noskalojiet un ļaujiet nožūt. Sagatavojiet paplāti vai spaini, kur uzlikt noņemtās sastāvdaļas.
4. Ja jūs lietojat trauku mazgājamo mašīnu, tajā esošā asā vide sabojās virsmu apdari.
5. Tas visticamāk būs tikai kosmētisks bojājums un neietekmēs ierīces darbu.

TRAUPI

Burkāni un citi dārzeņi var iekrāsot ierīci. To nav iespējams novērst.

NOSPROSTOŠANĀS

Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no strāvas padeves.

Izjauciet, iztīriet, salieciet un atkal lietojiet ierīci.

VIDES AIZSARDZĪBA

Lai izvairītos no vides vai veselības problēmām, ko izraisa bīstamas vielas elektriskās un elektroniskās precēs, ar šo simbolu apzīmētās ierīces nedrīkst izmest kopā ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Tās ir jānodod, jāizmanto atkārtoti vai jāpārstrādā.

Mūsu mājas lapā atradīsiet receptes gardu maltīšu pagatavošanai:

<http://lv.russellhobbs.com>