REMINGTON®

Guia De Uso Y Cuidado

PG180

Listado de piezas y partes

A. Botón de encendido/apagado
B. Cuerpo principal
C. Tapa del compartimiento de baterías
D. Accesorio para terminaciones
E. Accesorio de mini afeitadora
F. Accesorio para cortar detalles
G. Accesorio para cortar de pelos para la nariz y los oídos
H. Peine guía de tamaño

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL CUIDADO DEL PRODUCTO GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Cuando se usa un electrodoméstico, se deben tomar precauciones básicas incluidas incluyendo las siguientes. **Lea todas las instrucciones antes de usar este electrodoméstico.**

CUIDADO

Para reducir el riesgo de quemaduras, fuego, electrocución o heridas a personas:

- Sólo para uso doméstico.
- Este artefacto no está diseñado para ser usado por personas con incapacidad sensorial o mental (incluido niños) o que no tengan experiencia, a menos que se les supervise o capacite sobre el uso del producto por una persona responsable de su seguridad.
- Niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el artefacto.
- Use este electrodoméstico sólo bajo el propósito para el cúal se describe en este manual. No use aditamentos no recomendados por el fabricante.
- Nunca tire o inserte ningún objeto dentro de las aberturas del aparato.
- No lo use al aire libre u opere donde se usan aerosoles o se administra oxígeno.
- Siempre almacene este aparato junto en un lugar seco. No almacene en temperaturas que excedan los 140°F (60° C).
- No use este aparato con la malla o las cuchillas dañadas ya que podría herirse la cara.
- Siempre recuerde encender la recortadora antes de introducirla a su nariz u oído, evitando el doloroso halado de pelos.
- Nunca inserte la recortadora más de (6mm) dentro de su nariz u oído. Objetos extraños no deberían tener contacto con el tímpano.
- Deseche las baterías usadas de manera correcta. No incinere. Las baterías pueden explotar si las exponen a temperaturas elevadas. No las envuelva en metal o papel aluminio. Envuélvalas en papel de diario antes de desecharlas.
- No intente recargar baterías del tipo alcalinas, alto rendimiento o regulares en cargadores de batería tipo níquel-cadmio.

Cómo usar

Colocar las baterías dentro de la PG-180

La PG-180 requiere 2 baterías tipo AA.

- Asegúrese de que el aparato esté apagado.
- Remover la puerta del compartimiento de baterías empujando y deslizando la puerta hacia abajo.
- Insertar la batería de lado a lado, asegurándose que las marcas (+) y (-) de las baterías coincidan con esas en el compartimiento de baterías. Esto es importante porque la cortadora no operara si las baterías están insertadas incorrectamente.
- Reemplazar la puerta del compartimiento de baterías.

Precauciones a cerca de las baterías

- Las baterías no deberían permanecer en el compartimiento si la máquina se dejaría de operar por un tiempo prolongado.
- Para evitar que las baterías se corroan, la unidad se deberá guardar en un lugar libre de humedad.
- Las baterías que hayan llegado al fin de sus vidas útiles deberán ser retiradas y desechadas de la forma adecuada.
- No use baterías recargadas con este tipo de máquina. El voltaje bajo en baterías recargables provocará una baja en el rendimiento de las cuchillas.





Accesorios

- **Para montar:** posicione el accesorio en la parte superior de la máquina y gírelo hasta que las flechas blancas se alineen con los círculos blancos del mismo estilo.
- **Para remover:** gire al accesorio para que las flechas sombreadas se alineen con los círculos del mismo estilo y hale de él.

Peines montables para el largo de pelo

Estos peines se montan sobre las cuchillas para poder controlar el largo de pelo deseado. Hay cinco posiciones para cada accesorio:

- **Para montar:** Para montar: alinear los rieles laterales en el peine y deslizar la detalladora.
- **Para remover:** empujar en la parte de atrás del peine y deslizar la detalladora.
- Deslizar encendido/ apagado hacia arriba para operar la cortadora personal.
- El peine ajustable es para ser usado solo con una cabeza de detalladora. Para agregar, alinear los rieles laterales del peine con las ranuras de la cabeza de la detalladora. Asegure el peine deslizándolo hacia abajo, lejos de la cabeza de navajas. (NOTA: el sonido de click significa que el peine ajustable esta seguro y listo para ser usado.

Peine de longitud de pelo
1- Muy cerca
2- Cerca
3- Corto
4- Medio corto
5- Mediano

Cuidado Personal

- El pelo debería estar seco y libre de toda loción en el momento en que se usa la máquina.
- Peine el pelo hacia fuera para que estén a su máxima extensión y apuntando hacia la misma dirección.
- Asegúrese que la máquina no posee cuchillas rotas o dañadas, lo cual podría producir heridas.

Barba

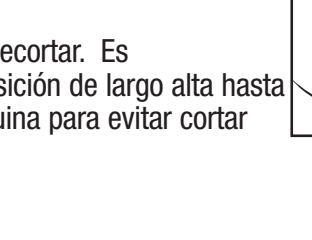

Qué usar: recortadora + peine montable

- Monte el peine para el largo de pelo deseado como se describe en la página anterior.
- Seleccione el largo de pelo a recortar. Es recomendado que use una posición de largo alta hasta que se familiarice con la máquina para evitar cortar mucho pelo.
- Encienda la máquina.
- Comience por el mentón, siga por la mandíbula, recorte hacia las orejas y el contorno superior de la barba usando movimientos ascendentes. Permita que el peine montable siga el contorno de su cara.

Recortar y apuntar la barbilla

Qué usar: recortadora

- Encienda la recortadora.
- Use un peine pequeño para mantener los pelos de la barbilla cuando este usando la recortadora.
- Sujetando la recortadora con las cuchillas dirigidas hacia Ud., mueva a ésta por todo el largo del peine.

Contorno de la barba

Qué usar: recortadora

- Encienda la recortadora.
- Sujete la recortadora con las cuchillas dirigidas hacia Ud.
- Pose las cuchillas en su cara suavemente y dirija la recortadora hacia el contorno de la barba. Para recortar el pelo de la nuca, mueva las cuchillas desde la línea deseada en la nuca.

Orejas

Canal Auditivo

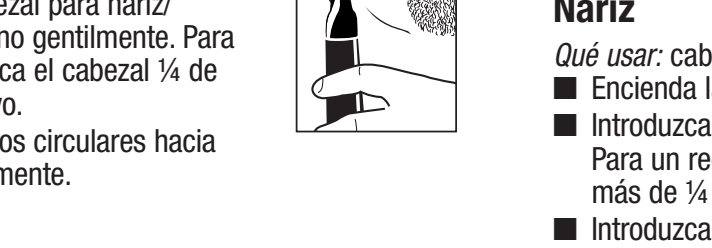

Qué usar: cabezal para nariz/oreja

- Encienda la máquina.
- Introduzca las cuchillas del cabezal para nariz/ oreja por el canal auditivo externo gentilmente. Para un recorte seguro, sólo introduzca el cabezal ¼ de pulgada dentro del canal auditivo.
- Rote la máquina con movimientos circulares hacia fuera y adentro del canal gentilmente.

Oreja externa

Qué usar: cabezal para nariz/oreja

- Encienda la máquina.
- Pase la máquina por la superficie externa de la oreja donde se alojen pelos no deseados.

Bigotes

Qué usar: recortadora

- Use un peine pequeño para extender el pelo a recortar.
- Encienda la recortadora.
- Pose las cuchillas sobre los pelos del bigote gentilmente. Demasiada presión sobre los pelos cortará más pelo de lo deseado.
- Ya que los pelos en esa región no crecen hacia la misma dirección, le convendría usar movimientos hacia abajo, hacia arriba y hacia el costado.
- La práctica generará resultados óptimos.

Nuca

Qué usar: recortadora

- Use un espejo de mano si va a recortar los pelos de la nuca Ud. mismo. El espejo sería innecesario si otra persona haría el trabajo por Ud.
- Levante el cabello de la nuca y con el dedo índice cubra las raíces de los cabellos que NO quiera recortar. Esto le servirá como un escudo para evitar cortar mucho pelo de manera indeseada.
- Encienda la máquina y manténgala boca abajo, como se muestra en la figura.
- Pose las mini cuchillas en su nuca y mueva la recortadora suavemente hacia arriba hasta que toque el dedo que esta cubriendo las raíces.

Nariz

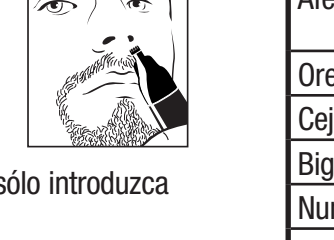

Qué usar: cabezal para nariz/oreja

- Encienda la máquina.
- Introduzca el mini cabezal dentro de la fosa nasal. Para un recorte más seguro, no introduzca el cabezal más de ¼ de pulgada dentro de la fosa nasal.
- Introduzca las cuchillas del cabezal para nariz/oreja por la fosa nasal gentilmente. Para un recorte seguro, sólo introduzca el cabezal ¼ de pulgada dentro la fosa nasal.

Uso de la Afeitadora MiniShaver

- Coloque el accesorio de afeitar MiniShaver.
- Sostenga la maquinilla de forma que el MiniShaver toque suavemente la cara formando un ángulo de 45 grados.
- Utilice movimientos cortos y controlados para afeitar la zona de la barba y bigote. Utilice la mano libre para estirar la piel. De este modo, el pelo se levanta y el afeitado resulta más fácil.

NOTA: La afeitadora MiniShaver está diseñada para afeitar las zonas delicadas que rodean la barba, el bigote y las patillas. No está diseñada para afeitar toda la cara. Para obtener un afeitado al ras, cómodo y seguro, utilice una de las afeitadoras eléctricas de Remington®.

Qu'e ajuste usar

	Cortador de precisión	Mini afeitadora	Recortadora 5 posiciones	Cortador de pelos para nariz y oídos	Cortador para detalles
Barba	X		X		
Contorno de barba	X				X
Afeitado suave		X			
Orejas				X	X
Cejas	X		X		X
Bigotes	X		X		
Nunca	X				
Nariz				X	X
Patillas	X		X		

Cuidado de la Afeitadora

Cuide su aparato para asegurar un rendimiento duradero. Se recomienda limpiar el kit después de cada uso. La manera más higiénica y sencilla de limpiar su kit de corte es lavando el cabezal del aparato con agua tibia después de su uso. Mantenga siempre colocada la tapa protectora del cabezal de afeitado y apague la máquina cuando no la esté utilizando.
NOTA: Siempre limpie los accesorios por separado y de manera regular para asegurar el máximo rendimiento y la mayor vida útil.

NOTA: Siempre limpie los accesorios por separado y de manera regular para asegurar el máximo rendimiento y la mayor vida útil.

Limpieza de accesorios con agua

1. Remueva el accesorio.
2. Enjuague el accesorio solamente en agua tibia. No use agua caliente ya que lo podría dañar.



Limpieza de accesorios con el cepillo

- Luego de remover el accesorio, cepille y sople todo resto de pelusa que se podría encontrar en las cuchillas, accesorio o sobre la bandeja de almacenamiento.

Limpieza de la afeitadora

(No enjuague o aceite la afeitadora ya que se encuentra lubricada en forma permanente.)

1. Remueva el accesorio presionando sobre las trabas en la parte frontal de la afeitadora.
2. Remueva el cabezal y sacuda para desprender cualquier resto de pelusa que se podría encontrar en ese lugar.
3. Vuelva a colocar insertándolo hasta que escuche el sonido de la traba.

Aceitado de cuchillas y precauciones generales

- El enjuague de las cuchillas bajo requerirá que éstas se deban lubricar una vez por mes. Use aceite ultra liviano (tipo para máquina de coser) y esparza por las cuchillas 1 ó 2 gotas usando la yema de los dedos. Limpie todo exceso de aceite.
- Sólo use aceite ultraliviano ya que estos no se evaporarán ni empastarán las cuchillas.
- No use aceites para cabello, grasa o cualquier mezcla que contenga queroseno o disolventes ya que estos se evaporarán.

Protección del Medio Ambiente

Este aparato contiene una batería alcalina. No deseche el aparato ni la batería junto con la basura doméstica, ya que en casi todos los países existen restricciones al respecto. Observe las normativas nacionales o locales para la recogida y desecho vigentes en su lugar de residencia.

ADVERTENCIA: No queme ni mutile las baterías porque podrían explotar o liberar materiales tóxicos. No provoque corto circuitos con las mismas ya que podrían producir quemaduras.

Garantía

Este producto por un periodo de 2 años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra.

MEXICO GARANTIA

Rayovac de México, S.A. de C.V. Garantiza este producto por un periodo de 2 años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra.

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar esta póliza sellada por la tienda o unidad vendedora, o acompañada de la nota de compra o factura correspondiente, junto con el producto en nuestras oficinas en:
Autopista México Querétaro No 3069-C Oficina 004
Colonia San Andrés Atenco, Tlalnepantla
Estado de México, C.P. 54040 Mexico
Teléfono: (55) 5831 – 7070
Para atención de garantía marque: 01 800 714 2503

2. Rayovac de México, S.A. de C.V. se compromete a reparar o sustituir el producto, así como las piezas o componentes defectuosos del mismo sin ningún costo para el consumidor y a reembolsar al consumidor los gastos de envío o transportación del producto.

3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 treinta días contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro domicilio.

4. RAY O VAC de México, S.A. de C.V. se compromete a cambiar el producto, si la falla es atribuible a defecto de fabricación, durante los 30 días inmediatos posteriores a la compra del producto si esta garantía se hace válida en la misma tienda en la que se adquirió el producto, presentando la presente garantía y la nota de compra o factura correspondiente.

Esta garantía será nula en los siguientes casos:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se acompaña.

3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Rayovac de México, S.A. de C.V.

NOTA: En caso de extravío de la presente póliza de garantía, el consumidor puede recurrir a la tienda o proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación a la nota de compra o factura.

Aparato: ______________________
Modelo: ______________________
Nombre y/o razón social del distribuidor.
____
Dirección y teléfono: ______________________
Fecha de Entrega: ______________________
Sello y Frima: ______________________

COLOMBIA
POLIZA DE GARANTIA

FELICITACIONES, el artículo que usted acaba de adquirir ha sido diseñado y construido con la más avanzada tecnología Remington y sometido a un estricto control de calidad. Recomendamos leer cuidadosamente el manual de uso, en el cual se indica el plazo de vigencia de esta garantía antes de usar su nuevo producto. Todo uso por fuera del Manual de Uso dejará sin vigencia la garantía del producto.
COLOMBIA (REGIÓN ANDINA)
Rayovac – Varta S.A. Colombia
Carrera 17 No 89-40
Bogota D.C, Colombia
(57-1) 644-4848
Línea Servicio al Cliente: 018000510012

Para hacer uso de su GARANTIA:
- Deberá presentar esta tarjeta. En caso que ella no esté fechada y timbrada al momento de la compra deberá ser acompañada de la factura de su compra.

- Antes que nada, fíjese que el enchufe al cual conecta el producto esté en buenas condiciones. Si se calienta es indicación que hay mal contacto que podría causar dificultades y peligro.

- Como condición de la garantía, se debe dar un uso adecuado al producto, acorde al manual de uso incluido en el empaque.

- Si el producto después de seguir todas las instrucciones del manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente # 6231310

Ficha de Garantía

Período de Garantía: ______________________
Producto: ______________________
Modelo: ______________________
Número de Serie: ______________________
Lugar de Compra: ______________________
Ciudad: ______________________
Fecha de Compra: ______________________

No. Factura: ______________________
Datos del Consumidor ______________________
Nombre: ______________________
____
Dirección: ______________________
____
Teléfono: ______________________
Ciudad: ______________________
Depto. ______________________

VENEZUELA
GARANTIA

RAYOVAC VENEZUELA, S.A., garantiza este producto por un periodo de 2 años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra.

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar esta póliza sellada por la tienda o unidad vendedora, o acompañada de la nota de compra o factura correspondiente, junto con el producto en nuestras oficinas en:
Rayovac Venezuela S.A.
RIF. No. J- 07506682-0
Edificio Torre Venezuela, Piso 4, Oficina 4-D;
Avenida Bolívar Norte cruce con Calle 154
(Misael Delgado), Urbanización La Alegría, Valencia,
Estado Carabobo, Venezuela
58 424 452 6797 o 58 241 417 9407

2. RAYOVAC VENEZUELA, S.A., se compromete a reparar o sustituir el producto, así como las piezas o componentes defectuosos del mismo sin ningún costo para el consumidor.

3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 treinta días contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro domicilio.

4. RAYOVAC VENEZUELA S.A., se compromete a cambiar el producto, si la falla es atribuible a defecto de fabricación, durante los 30 días inmediatos posteriores a la compra del producto si esta garantía se hace válida en la misma tienda en la que se adquirió el producto, presentando la presente garantía y la nota de compra o factura correspondiente.

Esta garantía será nula en los siguientes casos:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se acompaña.

3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por RAYOVAC VENEZUELA, S.A.

NOTA: En caso de extravío de la presente póliza de garantía, el consumidor puede recurrir a la tienda o proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación a la nota de compra o factura.

Aparato: ______________________
Modelo: ______________________
Nombre y/o razón social del distribuidor.
____
Dirección y teléfono: ______________________
Fecha de Entrega: ______________________
Sello y Frima: ______________________

ARGENTINA
GARANTIA

Importado en Argentina Por:
Rayovac Argentina S.R.L.
Humboldt 2495 Piso #3
(C1425FUG) C.A.B.A. Argentina.
C.U.I.T No. 30-70706168-1

Chile

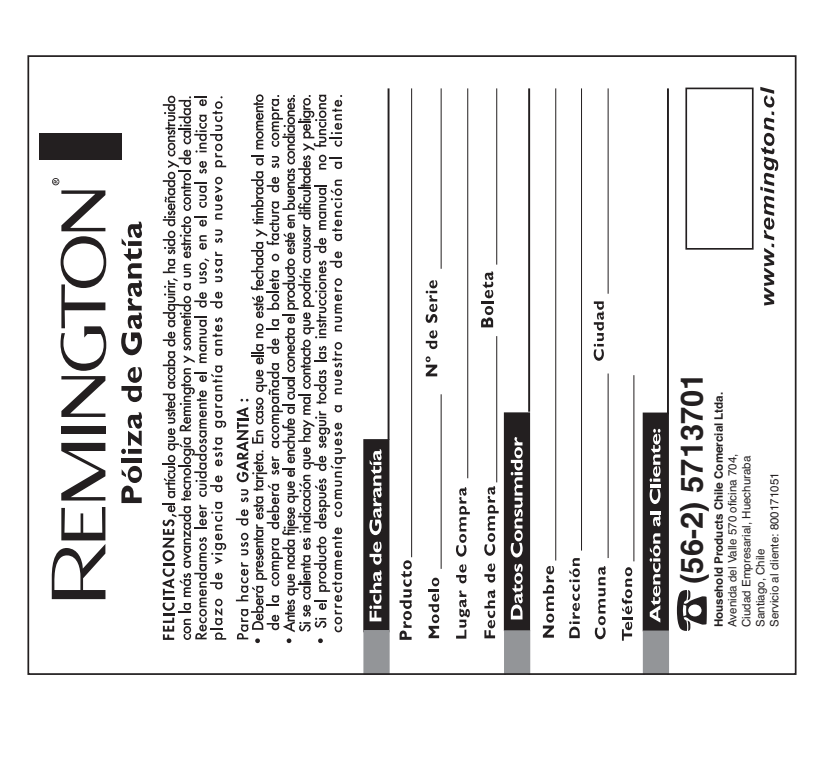

Argentina

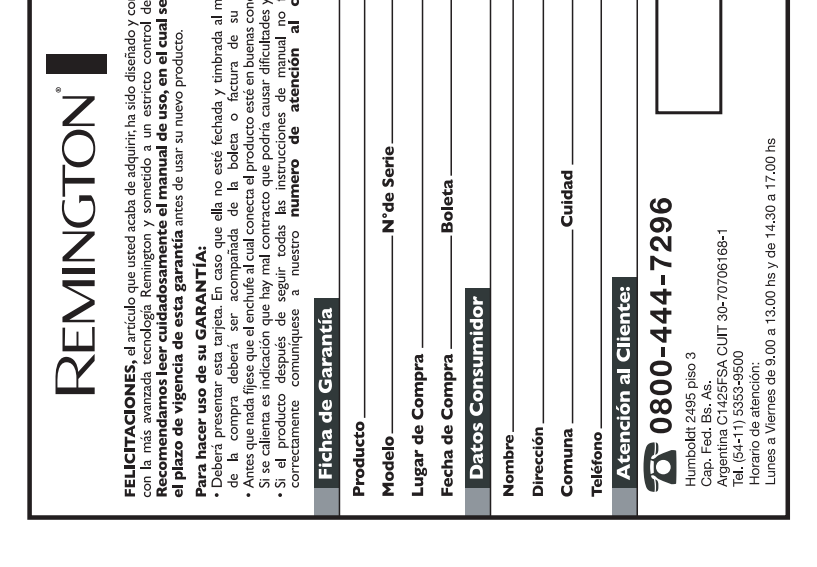

GARANTIA PARA PRODUCTOS REMINGTON
EN CENTRO AMERICA

RAYOVAC CENTRO AMERICA Garantiza este producto por un periodo de 2 años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación a partir de la fecha de compra.

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar la nota de compra o factura correspondiente, junto con el producto en nuestras oficinas:

a. Guatemala
17 avenida 24-75 zona 11
C. Comercial Novicentro 2do Nivel. Local #37
Guatemala City, Guatemala
Tel. 1-800-Rayovac / Tel. (502) 2222-7200

b. El Salvador
Blvd. Merliot, Jardines de la Libertad Ciudad Merliot, Santa Tecla
Apartado Postal 2079
El Salvador, C.A.
Tel. (503) 2278-9466

c. Honduras
Distribuidora Rayovac Honduras, S.A.
Boulevard Suyapa 100 metros al Norte de
Emisoras Unidas frente a Sears
Apartado Postal 499
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.
Tel. (504) 231-3542

d. Costa Rica
Rayovac Costa Rica ,S.A.
San Francisco de Dos Rios de la Bomba La Pacifica,
400 Este carretera a Curridabat,
San Jose Costa Rica
Apartado Postal 52-2010 Zapote
Tel. 506 2272 2242

e. Nicaragua
Importadora y Distribuidora Ocal, S.A.
Km 17 Carretera a Masaya
Tip Top Industrial, 300 metros al este
Nindirí, Masaya, Nicaragua
Tel. (505) 276-9400

2. RAYOVAC CENTRO AMERICA. se compromete sustituir el producto por uno igual o similar, y a rembolsar al consumidor los gastos razonables de envío o transportación del producto.

3. RAYOVAC CENTRO AMERICA se compromete a cambiar el producto, si la falla es atribuible a defecto de fabricación. Durante los 30 días inmediatos posteriores a la compra del producto esta garantía se hace válida en la misma tienda en la que se adquirió el producto, presentando la presente garantía y la nota de compra o factura correspondiente. Después de ese tiempo deberá contactar a las oficinas de Rayovac a las direcciones antes mencionadas, presentando la presente garantía, la nota de compra o factura y el producto.
Esta garantía será nula en los siguientes casos:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se acompaña.

3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por RAYOVAC CENTRO AMERICA

NOTA: En caso de extravío de la presente póliza de garantía, el consumidor puede recurrir a la tienda o proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación a la nota de compra o factura.

Aparato: ______________________________
Modelo: ______________________________
Nombre y/o razón social del distribuidor.
____
Dirección y teléfono: ______________________
Fecha de Entrega: ________________________
Sello y Frima: __________________________

La Garantía no cubre los siguientes daños
- Cuando el producto no se hubiese sido operado normalmente, abuso o alteración de producto.
- Cuando el producto es serviciado por personas no autorizadas.
- Cuando el producto es utilizado con accesorios no autorizados.
- Conectando el artefacto al un voltaje incorrecto.
- Enrollando el cable alrededor del artefacto causando que el cable se gaste y re rompa prematuramente.
- Cualquier otra condición fuera de nuestro control.

REPÚBLICA DOMINICANA
Rayovac Republica Dominicana S.A.
Prolongación Ave. Rómulo Betancourt Zona Industrial de Herrera
Santo Domingo, Republica Dominicana
Tel. (1-809) 530-5409

ECUADOR
Línea de servicio al cliente
593 2 326 1638
Quito-Ecuador

PANAMA
DISTRIBUIDORA J MALLOL E HIJOS
Parque Industrial Costa del Este
Teléfono: (507) 2715000
Cuidad de Panama-Panama

VIDA PANAMA
Calle 16 Av Enrrique A Jimenez. Apartado Postal 0203-00535
Teléfono: (507) 4339000
Zona libre Colon-Panamá

PERU
Spectrum Brands del Peru S.A.C
Av. Angamos 2431, Torres de Limatambo,
San Borja, Perú
Telef. 511-225-1388

LA CORPORACION RAYOVAC NO SE RESPONSABILIZA POR NINGUN INCIDENTE, ESPECIALMENTE DEBIDO AL USO DE ESTE PRODUCTO. TODAS LAS GARANTIAS SON LIMITADAS A 2 AÑOS EMPEZANDO EN LA FECHA DE COMPRA.

Comentarios o sugerencias:
Visite **www.ProductosRemington.com**

® Marca registrada por Spectrum Brands, Inc. (SBI).

Distribuido por: Spectrum Brands, Inc.
Middleton, WI 53562

© 2014 SBI
07/14 Job#2012-1-11_13_RevC **T22-0000994**

Diseñado en USA

HECHO EN CHINA

REMINGTON®

6-in-1 Grooming System

PG-180

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be observed, including the following.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:

- This appliance is for household use only.
- Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or individuals with special needs or certain disabilities.
- Use this appliance only for its intended use, as described in this manual. Do not use attachments not recommended by manufacturer.
- Never drop or insert any object into any of the appliance's openings.
- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used, or where oxygen is being administered.
- Always store this appliance in a moisture-free area. Do not store it in temperatures exceeding 140°F (60°C).
- Do not use this appliance with damaged or broken cutters, as injury may occur.
- Always remember to turn on the trimmer before you insert it into your nose or ear to avoid painfully snagging hairs.
- Never insert the trimmer more than 1/4"(6mm) into your nose or ear. Foreign objects should not come into contact with the ear drum.

Product Features

Personal Groomer

Congratulations on your purchase of a Remington® Branded groomer. It contains all the attachments and accessories you need to maintain a well-groomed look on your beard, mustache, sideburns, neckline, nose, ears, and eyebrows.

Groomer parts

(A) ON/OFF switch
(B) Groomer
(C) Battery cap (on back)
(D) Precision Trimmer

(E) Micro Foil shaver
(F) Hair length comb attachment
(G) Nose/Ear Trimmer
(H) Detail Trimmer

How to Use

Inserting Batteries into the PG-180

The PG-180 requires 2AA batteries.

- Turn the groomer off.
- Remove battery compartment door by pushing and sliding the door downward.
- Insert the batteries side by side, making sure the (+) and (-) markings on the batteries match those inside the battery compartment. This is important because the groomer will not operate if batteries are inserted incorrectly.
- Replace the battery compartment door.

Battery cautions

- Use of non-alkaline batteries will hurt the unit's operating performance.
- Batteries should not be left in the unit if the unit is not in use for long periods.
- To prevent battery corrosion, the unit should be stored in a dry environment.
- Dead batteries should be removed immediately and disposed of properly.
- Do not use rechargeable batteries with this appliance. The lower voltage in rechargeable batteries impairs the performance of the cutting unit.

Attachments

- **To attach:** Set the attachment onto the open end of the groomer, and turn it clockwise.
- **To remove:** Turn the attachment counterclockwise.

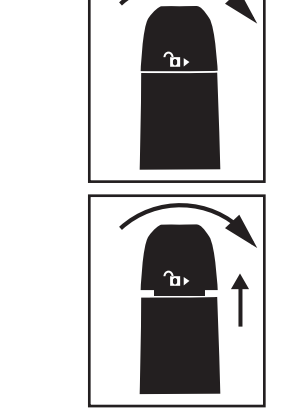

Hair Length Comb

The hair length comb attaches onto the trimmer head to control the length of the cut. There are five positions for the comb:

Hair length comb

1- Extra close
2- Close
3- Short
4- Medium short
5- Medium

- To Attach: Align the side rails in the comb with the slots on the side of the trimmer attachment. Slide the comb on, until it snaps into place.
- To Remove: Push at the back of comb and slide off the trimmer.
- Slide On/Off Switch upward to power the Personal Groomer.
- The Adjustable Comb attachment is to be used with only one trimmer head. To add, align the Comb side rails with slots of Trimmer head. Secure Comb by sliding downward, away from blade head. (NOTE: a clicking sound means Comb attachment is secure and ready for use).

Usage Tips

Grooming

- Hairs should be dry and free of lotions when using your groomer.
- Comb outward to obtain maximum height / length and facing in the same direction.
- Make sure the groomer does not have damaged or broken cutter units, which could cause injury if used.

Beard

What to use: precision trimmer head + comb attachment



- Attach the desired hair length comb to the groomer head, as described on the previous page.
- Set the comb to the desired trim length. It's usually a good idea to use a longer setting until you are familiar with the groomer to avoid trimming too much hair.
- Turn the groomer on.
- Start under your chin, and following your jaw line, trim toward your ear and upper beard line using an upward motion. Allow the comb attachment to follow the contours of your face.

Thinning and tapering

What to use: precision trimmer



- Turn the groomer on.
- Use a small comb to hold the beard hairs in place while trimming.
- Holding the groomer with the cutting unit facing away from you, move the groomer along the length of the comb.

Beard line

What to use: precision trimmer

- Turn the groomer on.
- Hold the groomer with the trimmer cutting blades facing you.
- Lightly touch the cutting blades to your face and draw the groomer toward your beard line. For your neck, draw the groomer away from desired beard line.

Micro Foil Shaver

- Use the Foil Shaver attachment to clean-up detailed areas. For best results, avoid holding at an angle.

Ear

Ear canal

What to use: detail trimmer.



- Turn the groomer on.
- Gently insert groomer's cutting unit into the outer ear canal. For safe trimming, avoid inserting the groomer more than 1/4 inch into the ear canal.
- Rotate the groomer in a circular motion, gently moving it in and out as you rotate.

Outer ear

What to use: detail trimmer

- Turn the groomer on.
- Carefully guide the groomer around surfaces of the ear where there are unwanted hairs.

Mustache

What to use: precision trimmer



- Use a small comb to straighten hairs for trimming.
- Turn groomer on.
- Lightly touch the cutting blades to the mustache. Too much pressure may trim more hair than desired.
- Since all hairs do not grow in the same direction, you may want to try trimming upwards, downwards, or across.
- Practice will produce optimum results.

Nape of neck

What to use: precision trimmer



- Use a hand mirror if you are trimming the nape of your neck yourself. A mirror is unnecessary if someone else is trimming it for you.
- Lift the hair up off the neck, and use your index finger to cover the roots of any hair you DO NOT want to trim. This will serve as a bumper to prevent accidentally trimming too much hair.
- Turn the groomer on and hold it base-side up, as shown.
- Touch the cutting edges to your neck, and move the groomer slowly up your neck until it touches the finger that is covering the roots of your hair.

Nose

What to use: nose/ear trimmer



- Turn the groomer on.
- Insert groomer's cutting unit gently into the nostril. For safe trimming, avoid inserting the groomer more than 1/4 inch into your nostril.
- Rotate the groomer in a circular motion around the opening of the nostril, gently moving it in and out as you rotate.

What Attachments to Use

	Precision Trimmer	Micro Shaver	Hair length comb	Nose/ Ear	Detail Trimmer
Beard	X		X		
Beard line	X				X
Smooth shave		X			
Ear				X	X
Eyebrow	X		X		X
Mustache	X		X		
Nape of neck	X				
Nose				X	X
Sideburns	X		X		

Cleaning & Maintenance

Clean your Groomer Regularly

Clean your groomer regularly to ensure your unit's operating life is not prematurely shortened.

Cleaning attachments with water

1. Remove attachments.
2. Rinse attachments under warm running water. DO NOT use hot water, which may cause damage to components.

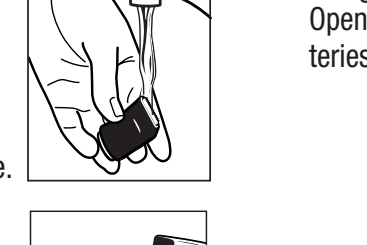

- Do not use hair oil, grease, or any oil mixed with kerosene nor solvent as these too will evaporate.
- Do not apply pressure or hard objects to cutters.

Cleaning Nose/Ear Trimmer

- The Nose/Ear Trimmer can be used under warm running water. DO NOT use hot water, which may cause damage to components.
- If the trimmer needs additional cleaning, the cutting head can be removed by turning it 1/4 inch to the right and pulling it off. Then blow out the accumulated hair or rinse it more thoroughly under running water.
- Afterward, shake excess water from the cutter head, making sure that all parts are held together.
- Replace the head in the same position as it was removed, turning it 1/4 inch counterclockwise until it locks into place.

PG-180: Lubricating blades

Lubricate your PG-180's grooming attachment and nose/ear trimmer once a month to ensure optimum performance.

- Apply 1-2 drops of light (sewing machine-like) oil to the cutter blades.
- Spread it lightly over the cutters with your fingertip.
- Wipe away any excess oil from the cutters or the groomer.

Troubleshooting

? If the cutters do not move

The cutting unit may be dirty and clogged. Clean and lubricate the unit as described above.

? If the groomer does not work when turned on

PG-180: One or both of the batteries may simply be inserted upside down. The groomer will not function if the batteries are positioned incorrectly. Open the battery compartment as instructed previously, and see if the batteries need to be turned around.

Performance Guarantee

Limited Two-Year Warranty

Spectrum Brands, Inc. warrants this product against any defects that are due to faulty material or workmanship for a two-year period from the original date of consumer purchase. This warranty does not include damage to the product resulting from accident or misuse, servicing by unauthorized persons, use with unauthorized accessories, connecting it to incorrect current and voltage, wrapping cord around appliance causing premature wear & breakage or any other conditions beyond our control.

KEEP ORIGINAL SALES RECEIPT AS PROOF OF PURCHASE FOR WARRANTY PURPOSES.

No responsibility, obligation, or liability is assumed for the installation or maintenance of this product.

Questions or comments:

Visit **www.productosremington.com**

® Registered Trademark of Spectrum Brands, Inc. (SBI).

Dist. by: Spectrum Brands, Inc.,
Middleton, WI 53562
© 2014 SBI
07/14 Job#2012-11-1_13_RevC **T22-0000994**

Designed in USA

Made in China

2012111_13_PG180_IB_LA_RevC.indd 3
7/15/14 5:19 PM