REMINGTON®

Guía de Utilización y Cuidados

S-9500 y S-9520

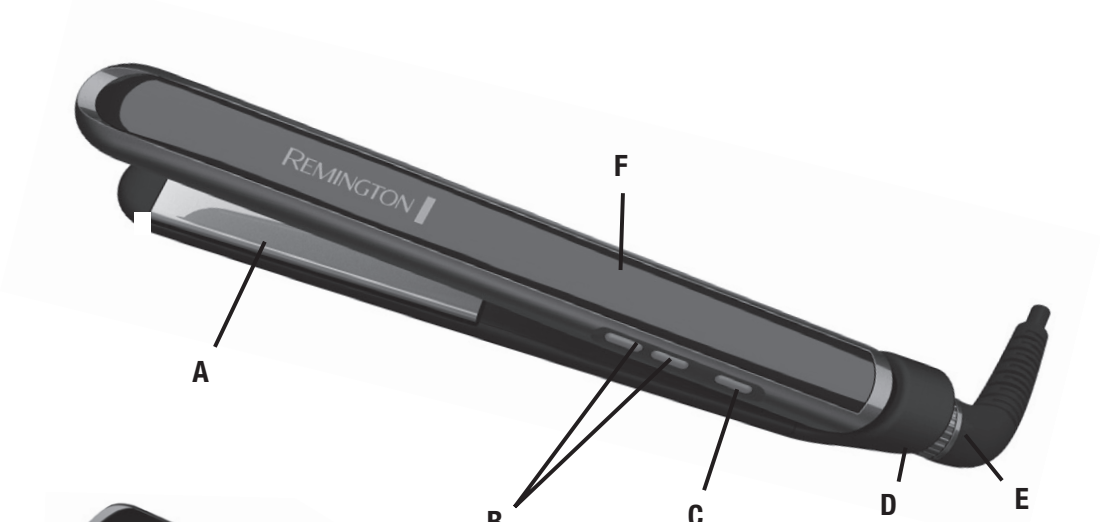

REMINGTON
G

Listado de piezas y partes:

(A) Placas de cerámica avanzada con Perlas
(B) Controles de temperatura +/- ajustables
(C) Interruptor on/off
(D) Bloqueo de cierre
(E) Cable giratorio Profesional de 3m
(F) LCD con indicador de de temperatura.
(G) Plancha S9520
(H) Bolsa térmica de almacenamiento

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL CUIDADO

Cuando se usan eléctrodomesticos, en especial cuando hay niños presentes, se deben tomar en cuenta precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

MANTENGA ALEJADO DEL AGUA.

PELIGRO

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

- Siempre desenchufar este artefacto de la toma de electricidad inmediatamente después de ser usado.
- No usar durante el baño o dentro de la ducha.
- No colocar o almacenar este aparato donde se pueda caer en una bañera o lavamanos.
- No colocar o hacer caer dentro del agua u otro líquido.
- No tomar un artefacto que haya caído dentro del agua. Desenchúfelo inmediatamente.
- Desenchufe este aparato antes de limpiarlo.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, fuego, descargas eléctricas o daños a personas:

- Un electrodoméstico nunca se debe descuidar cuando está enchufado, excepto cuando un artefacto recargable esté siendo cargado.
- La supervisión de cerca será necesaria cuando este está siendo usado por niños o minusválidos.
- Use este artefacto sólo bajo el propósito del cual se describe en este manual. No use aditamentos no recomendados por Remington.
- Nunca opere este aparato si el cable o el enchufe no trabaja apropiadamente o se ha caido, estropeado o caido al agua. Si algo de esto ocurriese, devuelva el electrodoméstico a un centro de reparaciones para exanimación y arreglo.
- Mantenga el cable de electricidad fuera de superficies calientes.
- No enrolle el cable alrededor del aparato.
- Nunca lo use cuando duerma.
- Nunca tire o inserte ningún objeto dentro de las aberturas del aparato.
- No operar donde se usan aerosoles o se administra oxígeno.
- No conectar a una extensión eléctrica.

- La plancha y las pinzas están calientes cuando están en uso. No deje que los ojos o la piel toquen las superficies calientes.
- No coloque la unidad directamente sobre cualquier superficie cuando esté caliente o enchufada. Use el reposo que se provee.
- Siempre almacene este electrodoméstico en un área libre de humedad. No lo almacene en temperaturas superiores a 60°C.
- No enchufe o desenchufe este artefacto con las manos mojadas.
- Para protección adicional, se debe incorporar en la instalación eléctrica un dispositivo de corriente residual (disyuntor) con una corriente de corte residual que no exceda los 30mA. Para mayor información consulte a un instalador especializado (Argentina/Chile).

CUIDADO: No usar este aparato cerca de bañaderas, duchas ó otros recipientes con agua

CUIDADO
PELIGRO DE QUEMADURAS

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Gracias por comprar este nuevo producto Remington®. Antes de usarlo, lea cuidadosamente las instrucciones y guárdelas en un lugar seguro para futuras consultas.

Cómo usar

Control de temperatura

Tenga sumo cuidado cuando use este alisador profesional. Para prevenir daños en el cabello, asegúrese que la temperatura sea la adecuada para su tipo de cabello.

Características de los botones +/-

- Elija el nivel de temperatura deseado.
- Durante el enfriamiento, el indicador LCD azul hará titilar las barras en orden decreciente (3-0) hasta que la unidad se enfríe por completo. Luego el indicador se apagará (Dia A).
- **Modo Turbo:** (mantenga presionado el botón de tiempo por 2 seg)
  – Activación: Presione el “+” por 2 segundos para llevar la temperatura al máximo de 235°C.
  – Descenso de temperatura: Presione el “-” para reducir el nivel de temperatura, como en la función del modo normal.



- **Modo de temperatura fija**
  – Activación: Mantenga presione el “-” por 2 segundos. Todos los botones se trabarán y el indicador LCD mostrará el símbolo “botón” (Dia B).
  – Desactivación: Mantenga presione el “-” por 2 segundos. Todos los botones se liberarán y el indicador LCD no mostrará más el símbolo “botón”.

Apagado automático

Después de aproximadamente una hora la unidad se apagará automáticamente. Para reiniciarla, presione el botón de encendido.

Bisagra sujetadora

Esta plancha profesional cuenta con una bisagra sujetadora que permite un fácil almacenaje. Para activar la bisagra junte los platos y muévala hacia la posición de cierre. Para destrabar, muévala hacia el otro lado.

NOTA: No encienda la unidad con la traba activada.

Nivel de temperatura	Número de barras	Símbolo	Tipo de Cabello
150°-170°C	1 barra	▬	Cabello muy fino, frágil, dañado
180°-200°C	2 barras	▬ ▬	Cabello normal, fácil de alisar
210°-235°C	3 barras	▬ ▬ ▬	Cabello grueso, difícil de alisar

Consejos para el Uso

Estilizando su cabello

1. El Cabello deberá encontrarse libre de nudos antes de usar la plancha.
2. Enchufe el estilizador al toma corriente. Mantenga presionado el botón de encendido/apagado hasta que la unidad se encienda y se ilumine el indicador respectivo.
3. Ajuste la temperatura usando el dial. El indicador lumínico titilará durante el precalentamiento para que luego una vez alcanzada la temperatura seleccionada se ilumine continuamente.
4. Divida su cabello en secciones y abroche las secciones superiores en lo alto de la cabeza. Trabaje primero sobre las secciones en la parte inferior de su cabeza.
5. Pruebe el estilizador sobre una sección pequeña de cabello, luego ajuste la temperatura en más o en menos si fuese necesario antes de continuar con todo el cabello.

NOTA:

- Si Ud. considera adecuado elevar la temperatura de la plancha al momento del estilizado, simplemente ajústela en la posición más alta.
- Si Ud. Al contrario considera conveniente bajar la temperatura mientras se está alisando el cabello, ajústela en la posición más baja. Ya que la unidad se encuentra caliente, enfriarse podría demorar unos minutos.

6. Tome una sección pequeña de cabello y tire hacia abajo manteniéndola tensa y alejada del cuero cabelludo.
7. Empezando desde las raíces, sujete el cabello con ambos platos de la plancha firmemente y córrala por todo el largo del cabello hasta la punta del mismo en un solo movimiento. No mantenga la plancha en una región determinada por un período de tiempo largo ya que podría dañar el cabello.
8. Para crear ondas, rote la muñeca apuntando la plancha hacia la cabeza o hacia el otro lado al momento en que corre la plancha por todo el largo del cabello.
9. Repita con todas las secciones de su cabello, trabajando sobre las partes inferiores primero para luego alcanzar las superiores.
10. Cuando termine de estilizar, mantenga presionado el botón de encendido/apagado para apagar la unidad, desenchúfela y permita que se enfríe antes de almacenar.

Aparato de doble voltaje

Este aparato contiene un circuito eléctrico especial que permite que este aparato sea utilizado en cualquier parte del mundo que tenga corrientes entre 120 a 240 voltios AC, de 50 a 60 Hz. Enchúfelo al toma corriente local y utilícelo de forma normal; el alisador se ajustara automáticamente a la corriente local. (Es posible que necesite un adaptador especial para poder conectar al aparato al toma corriente).

Limpieza y Mantenimiento

Información Importante

- Dadas las altas temperaturas que puede alcanzar la ondula, extreme las precauciones al usarlo.
- Mientras se calienta y se enfría, coloque la unidad sobre una superficie suave y resistente al calor. Sujete la unidad únicamente por el extremo del mango.
- Éste es un producto de alto rendimiento, evite el uso frecuente para no dañar el pelo.
- Recuerde que es posible que el uso habitual de productos de acondicionamiento del cabello deteriore el revestimiento.
- No arañar la superficie: puede reducirse la eficiencia del revestimiento.

Mantenimiento

Asegúrese de que el aparato esté desenchufado y frío. Para mantener la efectividad del producto, límpielo con un paño húmedo después de usarlo. No utilice líquidos de limpieza abrasivos, ya que podrían producirse daños.

Almacenado

Cuando no use la unidad, desenchúfela. Permita que se enfríe y guárdela fuera del alcance de los niños en un lugar seguro y seco.

Nunca enrolle el cable alrededor del aparato ya que eso causará que se desgaste prematuramente y se rompa y de este modo cancela la garantía. Maneje el cable con cuidado para que posea una larga vida, evitando tironearlo, torcerlo o tensarlo, especialmente en los toma corrientes.

Garantía

ARANTIA

Rayovac de México, S.A. de C.V. Garantiza este producto por un periodo de 4 años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra.

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar esta póliza sellada por la tienda o unidad vendedora, o acompañada de la nota de compra o factura correspondiente, junto con el producto en nuestras oficinas en:
km 14,5 Carretera Puente de Vigas
C.P. 54940, Col. Lechería, Tultitlán
Estado de México, México
Tel. (52-55) 5831-7070
RFC ROV730726UY0

2. Rayovac de México, S.A. de C.V. se compromete a reparar o sustituir el producto, así como las piezas o componentes defectuosos del mismo sin ningún costo para el consumidor y a reembolsar al consumidor los gastos de envío o transportación del producto.

3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 treinta días contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro domicilio.

4. RAY O VAC de México, S.A. de C.V. se compromete a cambiar el producto, si la falla es atribuible a defecto de fabricación, durante los 30 días inmediatos posteriores a la compra del producto si esta garantía se hace válida en la misma tienda en la que se adquirió el producto, presentando la presente garantía y la nota de compra o factura correspondiente.

Esta garantía será nula en los siguientes casos:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se acompaña.

3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Rayovac de México, S.A. de C.V.

NOTA: En caso de extravío de la presente póliza de garantía, el consumidor puede recurrir a la tienda o proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación a la nota de compra o factura.

Aparato: ______________________________
Modelo:_______________________________
Nombre y/o razón social del distribuidor.
____
Dirección y teléfono: ___________________
Fecha de Entrega: _____________________
Sello y Frima: _________________________

Colombia
POLIZA DE GARANTIA
FELICITACIONES, el artículo que usted acaba de adquirir ha sido diseñado y construido con la más avanzada tecnología Remington y sometido a un estricto control de calidad. Recomendamos leer cuidadosamente el manual de uso, en el cual se indica el plazo de vigencia de esta garantía antes de usar su nuevo producto. Todo uso por fuera del Manual de Uso dejará sin vigencia la garantía del producto.
COLOMBIA (REGIÓN ANDINA)
Rayovac – Varta S.A. Colombia
Carrera 17 No 89-40
Bogota D.C, Colombia
(57-1) 644-4848
Línea Servicio al Cliente: 018000510012

Para hacer uso de su GARANTIA:

- Deberá presentar esta tarjeta. En caso que ella no esté fechada y timbrada al momento de la compra deberá ser acompañada de la factura de su compra.

- Antes que nada, fíjese que el enchufe al cual conecta el producto esté en buenas condiciones. Si se calienta es indicación que hay mal contacto que podría causar dificultades y peligro.

- Como condición de la garantía, se debe dar un uso adecuado al producto, acorde al manual de uso incluido en el empaque.

- Si el producto después de seguir todas las instrucciones del manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente # 6231310

Ficha de Garantía
Período de Garantía:____________________
Producto:____________________________
Modelo:_____________________________
Número de Serie:______________________
Lugar de Compra: _____________________
Ciudad: _____________________________
Fecha de Compra: _____________________
No. Factura:__________________________
Datos del Consumidor __________________
Nombre: ____________________________
____
Dirección: ___________________________
____
Teléfono: ____________________________
Ciudad: _____________________________
Depto.______________________________

VENEZUELA
GARANTIA
RAYOVAC VENEZUELA, S.A., garantiza este producto por un periodo de 4 años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra.

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar esta póliza sellada por la tienda o unidad vendedora, o acompañada de la nota de compra o factura correspondiente, junto con el producto en nuestras oficinas en:
Rayovac Venezuela S.A.
RIF. No. J- 07506682-0.
Av. Michelena, Parcelas 91-92 zona Industrial
Municipal Norte Valencia,
Estado Carabobo, Venezuela
Master (58 241) 897-60-30
FAX (58 241) 832-33-27
Servicio al Cliente: 0800 (7296822)

2. RAYOVAC VENEZUELA, S.A., se compromete a reparar o sustituir el producto, así como las piezas o componentes defectuosos del mismo sin ningún costo para el consumidor .

3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 treinta días contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro domicilio.

4. RAYOVAC VENEZUELA S.A., se compromete a cambiar el producto, si la falla es atribuible a defecto de fabricación, durante los 30 días inmediatos posteriores a la compra del producto si esta garantía se hace válida en la misma tienda en la que se adquirió el producto, presentando la presente garantía y la nota de compra o factura correspondiente.

Esta garantía será nula en los siguientes casos:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se acompaña.

3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por RAYOVAC VENEZUELA, S.A.

NOTA: En caso de extravío de la presente póliza de garantía, el consumidor puede recurrir a la tienda o proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación a la nota de compra o factura.

Aparato: ______________________________
Modelo:_______________________________
Nombre y/o razón social del distribuidor.
____
Dirección y teléfono: ___________________
Fecha de Entrega: _____________________
Sello y Frima: _________________________

ARGENTINA
GARANTIA
importado por RAYOVAC ARGENTINA S.R.L.
Humboldt 2495 Piso 3 Buenos Aires
CUIT. Nº 30-70706168-1

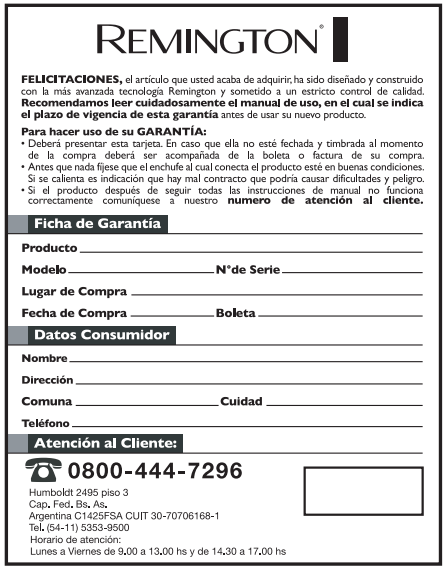

REMINGTON

FELICITACIONES, el artículo que usted acaba de adquirir, ha sido diseñado y construido con la más avanzada tecnología Remington y sometido a un estricto control de calidad. **Recomendamos leer cuidadosamente el manual de uso, en el cual se indica el plazo de vigencia de esta garantía** antes de usar su nuevo producto.

Para hacer uso de su GARANTÍA:

- Deberá presentar esta tarjeta. En caso que ella no esté fechada y timbrada al momento de la compra deberá ser acompañada de la boleta o factura de su compra.
- Antes que nada fíjese que el enchufe al cual conecta el producto esté en buenas condiciones. Si se calienta es indicación que hay mal contracto que podría causar dificultades y peligro.
- Si el producto después de seguir todas las instrucciones de manual no funciona correctamente comuníquese a nuestro **numero de atención al cliente.**

Ficha de Garantía
Producto ______________________________
Modelo ______________ **N°de Serie** ____________
Lugar de Compra ________________________
Fecha de Compra __________ **Boleta** __________

Datos Consumidor
Nombre _______________________________
Dirección ______________________________
Comuna ______________ **Cuidad** ____________
Teléfono ______________________________

Atención al Cliente:
☎ **0800-444-7296**
Humboldt 2495 piso 3
Cap. Fed. Bs. As.
Argentina C1425FSA CUIT 30-70706168-1
Tel. (54-11) 5353-9500
Horario de atención:
Lunes a Viernes de 9.00 a 13.00 hs y de 14.30 a 17.00 hs

Chile
GARANTIA

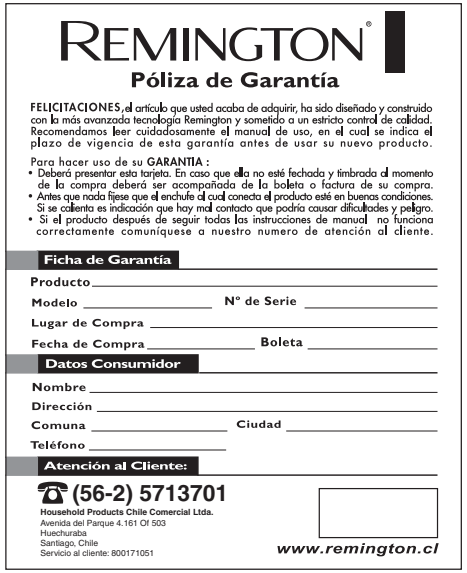

REMINGTON®

Póliza de Garantía

FELICITACIONES, el artículo que usted acaba de adquirir, ha sido diseñado y construido con la más avanzada tecnología Remington y sometido a un estricto control de calidad. Recomendamos leer cuidadosamente el manual de uso, en el cual se indica el plazo de vigencia de esta garantía antes de usar su nuevo producto.

Para hacer uso de su **GARANTIA** :
- Deberá presentar esta tarjeta. En caso que ella no esté fechada y timbrada al momento de la compra deberá ser acompañada de la boleta o factura de su compra.
- Antes que nada fíjese que el enchufe al cual conecta el producto esté en buenas condiciones. Si se calienta es indicación que hay mal contacto que podría causar dificultades y peligro.
- Si el producto después de seguir todas las instrucciones de manual no funciona correctamente comuníquese a nuestro numero de atención al cliente.

Ficha de Garantía

Producto ____________________
Modelo ____________ **Nº de Serie** ____________
Lugar de Compra ____________________
Fecha de Compra ____________ **Boleta** ____________

Datos Consumidor

Nombre ____________________
Dirección ____________________
Comuna ____________ **Ciudad** ____________
Teléfono ____________

Atención al Cliente:

☎ **(56-2) 5713701**
Household Products Chile Comercial Ltda.
Avenida del Parque 4.161 Of 503
Huechuraba
Santiago, Chile
Servicio al cliente: 800171051

www.remington.cl

GARANTIA PARA PRODUCTOS REMINGTON EN CENTRO AMERICA

RAYOVAC CENTRO AMERICA Garantiza este producto por un periodo de 4 años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación a partir de la fecha de compra.

CONDICIONES:
1. Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar la nota de compra o factura correspondiente, junto con el producto en nuestras oficinas:

a. Guatemala
17 avenida 24-75 zona 11
C. Comercial Novicentro 2do Nivel. Local #37
Guatemala City, Guatemala
Tel. 1-800-Rayovac / Tel. (502) 2222-7200

b. El Salvador
Blvd. Merliot, Jardines de la Libertad Ciudad Merliot, Santa Tecla
Apartado Postal 2079
El Salvador, C.A.
Tel. (503) 2278-9466

c. Honduras
Distribuidora Rayovac Honduras, S.A.
Boulevard Suyapa 100 metros al Norte de Emisoras Unidas frente a Sears
Apartado Postal 499
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.
Tel. (504) 231-3542

d. Costa Rica
Rayovac Costa Rica ,S.A.
San Francisco de Dos Rios de la Bomba La Pacifica,
400 Este carretera a Curridabat,
San Jose Costa Rica
Apartado Postal 52-2010 Zapote
Tel. 506 2272 2242

e. Nicaragua
Importadora y Distribuidora Ocal, S.A.
Km 17 Carretera a Masaya
Tip Top Industrial, 300 metros al este
Nindirí, Masaya, Nicaragua
Tel. (505) 276-9400

2. RAYOVAC CENTRO AMERICA. se compromete sustituir el producto por uno igual o similar, y a rembolsar al consumidor los gastos razonables de envío o transportación del producto.

3. RAYOVAC CENTRO AMERICA se compromete a cambiar el producto, si la falla es atribuible a defecto de fabricación. Durante los 30 días inmediatos posteriores a la compra del producto esta garantía se hace válida en la misma tienda en la que se adquirió el producto, presentando la presente garantía y la nota de compra o factura correspondiente. Después de ese tiempo deberá contactar a las oficinas de Rayovac a las direcciones antes mencionadas, presentando la presente garantía, la nota de compra o factura y el producto.

Esta garantía será nula en los siguientes casos:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se acompaña.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por RAYOVAC CENTRO AMERICA

NOTA: En caso de extravío de la presente póliza de garantía, el consumidor puede recurrir a la tienda o proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación a la nota de compra o factura.

Aparato: ______________________________
Modelo:______________________________
Nombre y/o razón social del distribuidor.
____
Dirección y teléfono: ____________________
Fecha de Entrega: ______________________
Sello y Frima: _________________________

La Garantía no cubre los siguientes daños
- Cuando el producto no se hubiese sido operado normalmente, abuso o alteración de producto.
- Cuando el producto es serviciado por personas no autorizadas.
- Cuando el producto es utilizado con accesorios no autorizados.
- Conectando el artefacto al un voltaje incorrecto.
- Enrollando el cable alrededor del artefacto causando que el cable se gaste y re rompa prematuramente.
- Cualquier otra condición fuera de nuestro control.

REPÚBLICA DOMINICANA
Rayovac Republica Dominicana S.A.
Prolongación Ave. Rómulo Betancourt Zona Industrial de Herrera
Santo Domingo, Republica Dominicana
Tel. (1-809) 530-5409

PUERTO RICO
Applica Americas, Inc. PR Branch
Royal Industrial Park
Edificio S
Carretera 869 Km. 1.5
Cataño, PR 00962
Tel. 787-788-3061

ECUADOR
Línea de servicio al cliente
593 2 326 1638
Quito-Ecuador

PANAMA
DISTRIBUIDORA J MALLOL E HIJOS
Parque Industrial Costa del Este
Teléfono: (507) 2715000
Cuidad de Panama-Panama

VIDA PANAMA
Calle 16 Av Enrrique A Jimenez. Apartado Postal 0203-00535
Teléfono: (507) 4339000
Zona libre Colon-Panamá

PERU
Mapalsa S.A.C.
Los Negocios 428
Surquillo - Lima - Perú
Telef. 511- 4216047 RUC: 20102127073

LA CORPORACION RAYOVAC NO SE RESPONSABILIZA POR NINGUN INCIDENTE, ESPECIALMENTE DEBIDO AL USO DE ESTE PRODUCTO. TODAS LAS GARANTIAS SON LIMITADAS A 4 AÑOS EMPEZANDO EN LA FECHA DE COMPRA.

Comentarios o sugerencias:
Visite **www.productosremington.com**

® Marca registrada por Spectrum Brands, Inc. o de alguna de sus subsidiarias.

Distribuido por: Spectrum Brands, Inc.
Madison, WI 53711

© 2011 SBI
11/11 CS#40859_revB **T22-30815**

HECHO EN CHINA

Características eléctricas
S-9500:
110V: 120-240V~ 60/50 Hz 43W
220V: 120-240V~ 50/60 Hz 60W

S-9520:
Características eléctricas
120-240V~ 60/50 Hz 62W

REMINGTON®

Use and Care Guide

S-9500 & S-9520

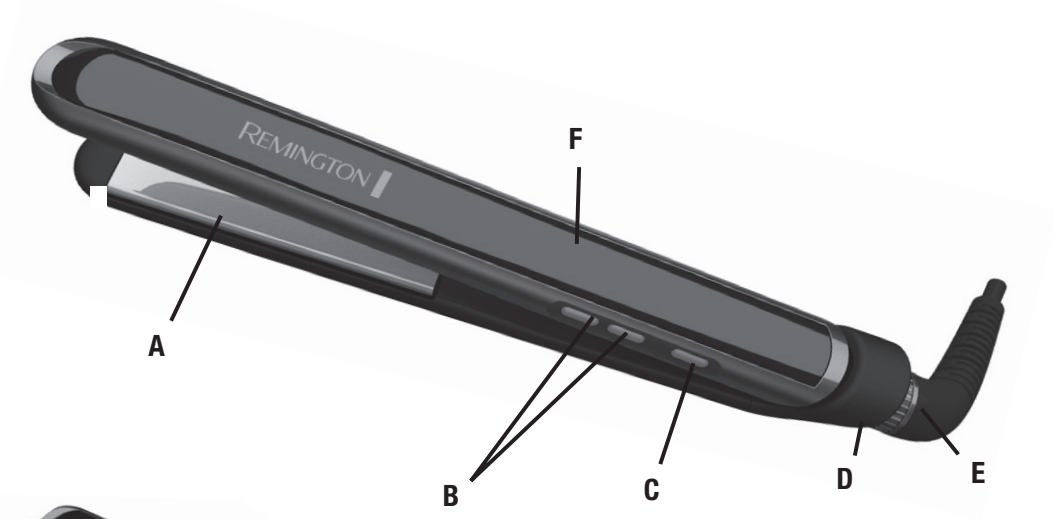

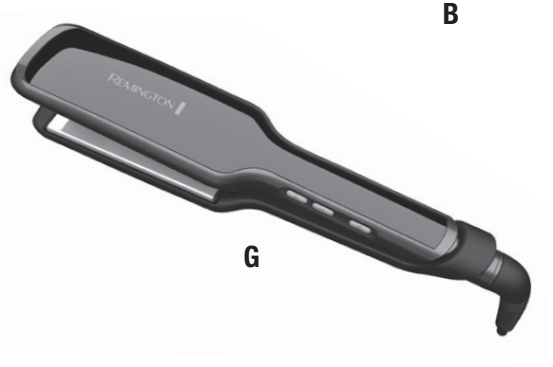

Key Features:

(A) Ceramic pearl plates
(B) Temperature control
(C) ON/OFF button
(D) Hinge lock
(E) Swivel cord
(F) LCD digital control display
(G) S9520 flat iron
(H) Thermal pouch

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

KEEP AWAY FROM WATER.

DANGER

As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when switch is off. To reduce the risk of death by electric shock:

- Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using.
- Do not use while bathing or in the shower.
- Do not place or store this appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not place or drop into water or other liquid.
- Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug it immediately.
- Unplug this appliance before cleaning it.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:

- An appliance should never be left unattended when it is plugged in.
- Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or invalids.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by manufacturer.
- Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, of if it has been dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
- Keep the cord away from the heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.
- Never use while sleeping.
- Never drop or insert any object into any of the appliance's openings.
- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used, or where oxygen is being administered.
- Do not use an extension cord.
- This appliance is hot when in use. Do not let eyes or bare skin touch heated surfaces.

- Do not place the heated unit directly on any surface while it is hot or plugged in. Use the stand provided.
- The plug on this appliance has one blade wider than the other, it is a polarized plug. As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

CAUTION: This product is not suitable for use in bath or shower.

- Always store this appliance and cord in a moisture-free area. Do not store it in temperatures exceeding 140°F (60°C).
- This appliance is for household use only.
- Do not plug or unplug this appliance when your hands are wet.

WARNING
BURN HAZARD

KEEP AWAY FROM CHILDREN

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Thank you for purchasing this Remington® product. Please carefully read the instructions contained in this booklet, and keep them in a safe place for future reference.

How to Use

Heat Settings

Take extra care when using a professional styler. To prevent hair damage, make sure to use the correct temperature setting for your hair type.

+/- Button Features

- To turn on, hold the power button for 3 seconds. During heat up, the LCD blue temperature display will pulse from 0 to 3 bars until the desired temperature is reached (Dia A).
- **Turbo Boost:** (hold time about 2 seconds)
  – Activating: Press "+" Button and hold about 2 seconds to increase temperature to maximum 235°C setting instantly no matter what setting it is.
  – Releasing: Press "-" Button to decrease the temperature like normal mode.
- **Lock Mode:** Activating: Press and hold "-" Button for about 2 seconds to lock the key, all the keys will be locked and LCD displays the key symbol (Dia B).
  – Releasing: Press and hold "-" Button for about 2 seconds to unlock the key, all the keys will be unlocked and the key symbol will disappear.



Automatic Safety Shutoff

After approximately one hour, the unit will automatically shut itself off. To reactivate the unit, press the ON/OFF switch.

Hinge Lock

This professional flat iron has a closing lock to make the unit easier to store. To lock the iron, simply squeeze the plates together and turn the switch to the locked position. To unlock, turn the switch to the unlock position.

Plate Temperature	Number of Bars	Symbol	Hair Type
150°-170°C	1 Shortest bar	▬	Very fine, fragile, damaged hair
180°-200°C	2 Shortest bars	▬ ▬	Normal, easy to straighten hair
210°-235°C	All three bars	▬ ▬ ▬	Thick, difficult to straighten hair

Usage Tips

Straightening Your Hair

1. Hair should be dry and free of tangles before using the styling iron.
2. Plug the straightener into an electrical outlet. Press and hold the ON/OFF button until the unit turns on and the LCD lights up.
3. Adjust the temperature using the temperature buttons. The display will flash while the unit heats up, then glow steadily when it has reached the selected temperature. The unit will beep when ready.
4. Divide hair into manageable sections and clip the upper layers on top of your head and out of the way. Work with underneath layers first.
5. Test the styler on a small section of hair, then adjust the temperature up or down before styling the rest of your hair.

NOTE:

- If you find that you need a higher setting while straightening your hair, simply adjust the temperature to a higher heat setting.

- While straightening your hair, if you find that you need a lower setting, adjust the temperature to a lower heat setting. Because the unit is already hot, it may take a few minutes to cool off.

6. Take a small section of hair and pull hair down and away from your scalp, and hold it taut.
7. Starting at the roots, clamp hair firmly between the plates and run the styler down the entire hair strand, from root to tip, in one smooth stroke. Do not hold it in one area for a long period of time or damage to hair may occur.
8. To create curves or flicks, rotate your wrist to turn the iron in toward your head or out away from your head as you run the iron down the hair strand.
9. Repeat with all the sections of your hair, working with the underneath layers first, then the top and sides.
10. When you are finished styling, press and hold the ON/OFF button to turn the unit off, unplug it, and allow it to cool before storing.

NOTE: Make sure the switch lock function is unlocked or the unit will not turn off.

Dual Voltage Appliance

Confirm the voltage available at each overseas location before using the appliance. For connection to a 240-volt supply, use an attachment plug adapter of the proper configuration for the power supply receptacle.

Dual Voltage Use

This appliance contains a special electronic circuit that automatically converts it for worldwide usage-from 120 to 240 volts AC, 50 to 60 Hz. Plug it into the local outlet and use it as normal; the styler will automatically adjust to the local current. (You may need an adapter to allow the plug to fit into the local outlets.)

Maintenance

Cleaning

- To clean the unit, be sure the unit is cool and unplugged. Wipe the handle and plates with a damp cloth. No other maintenance is necessary.
- Do not attempt to repair the appliance yourself.

Note: This appliance has no user servicable parts.

Storage

Unplug the unit whenever it is not in use. Allow it to cool, then store it out of reach of children in a safe, dry location.

Never wrap the cord around the appliance. This will cause the cord to wear prematurely and break, thus voiding the warranty. Handle the cord carefully and avoid jerking, twisting, or straining it, especially at plug connections.

Warranty

Limited Four-Year Warranty

Spectrum Brands, Inc. warrants this product against any defects that are due to faulty material or workmanship for a four-year period from the original date of consumer purchase. This warranty does not include damage to the product resulting from accident or misuse, servicing by unauthorized persons, use with unauthorized accessories, connecting it to incorrect current and voltage, wrapping cord around appliance causing premature wear & breakage or any other conditions beyond our control.

KEEP ORIGINAL SALES RECEIPT AS PROOF OF PURCHASE FOR WARRANTY PURPOSES.

No responsibility, obligation, or liability is assumed for the installation or maintenance of this product.

Questions or comments:
Visit **www.productosremington.com**

® Registered Trademark and TM Trademark of Spectrum Brands, Inc. or one of its subsidiaries.

© 2011 SBI

11/11 Job# CS40859_revB

T22-30815

Spectrum Brands, Inc.
Madison, WI 53711

MADE IN CHINA

Electrical Characteristics:
S-9500:
110V: 120-240V~ 60/50 Hz 43W
220V: 120-240V~ 50/60 Hz 60W

S-9520:
Características eléctricas
120-240V~ 60/50 Hz 62W