REMINGTON

Guia De Uso Y Cuidado

MPT3800

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL CUIDADO DEL PRODUCTO GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Cuando se usa un electrodoméstico, se deben tomar precauciones básicas incluidas incluyendo las siguientes. **Lea todas las instrucciones antes de usar este electrodoméstico.**

CUIDADO

Para reducir el riesgo de quemaduras, fuego, electrocución o heridas a personas:

- Sólo para uso doméstico.
- Este artefacto no está diseñado para ser usado por personas con incapacidad sensorial o mental (incluido niños) o que no tengan experiencia, a menos que se les supervise o capacite sobre el uso del producto por una persona responsable de su seguridad.
- Niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el artefacto.
- Use este electrodoméstico sólo bajo el propósito para el cúal se describe en este manual. No use aditamentos no recomendados por el fabricante.
- Nunca tire o inserte ningún objeto dentro de las aberturas del aparato.
- No lo use al aire libre u opere donde se usan aerosoles o se administra oxígeno.
- Siempre almacene este aparato junto en un lugar seco. No almacene en temperaturas que excedan los 140°F (60° C).
- No use el aparato con la malla o las cuchillas dañadas ya que podría herirse la cara.
- Siempre recuerde encender la recortadora antes de introducirla a su nariz u oído, evitando el doloroso halado de pelos.
- Nunca inserte la recortadora más de (6mm) dentro de su nariz u oído. Objetos extraños no deberían tener contacto con el tímpano.

Inserción de las Pilas

Todas las recortadoras de nariz y oído Remington® usan baterías AAA del tipo alcalina.

Para colocar las baterías:

1. Asegúrese que la recortadora se encuentre apagada para luego remover la cubierta protectora.
2. Sujete la parte superior de la recortadora y gentilmente desplace hacia abajo la parte inferior de la misma. (Figura A)
3. Inserte una batería del tipo AAA, colocando el ánodo primero. (Figura B)
4. Vuelva a colocar la parte inferior en la unidad, asegurándose que el nodo se deslice por encima del botón de encendido. (Figura C)

El uso de baterías del tipo no alcalinas reducirá el rendimiento operativo de la unidad. Las baterías no deberían permanecer en el compartimiento si la máquina se deja de operar por un tiempo prolongado. Para evitar que las baterías se corroan, la unidad se deberá guardar en un lugar libre de humedad. Las baterías que hayan llegado al fin de sus vidas útiles deberán ser retiradas y desechadas de la forma adecuada.

Cómo usar

No use baterías recargadas con este tipo de máquina. El voltaje bajo en baterías recargables provocará una baja en el rendimiento de las cuchillas.

Antes de Usar:

Pruebe sobre un área pequeña en un brazo o en una pierna antes de usar. Descontinue el uso de manera inmediata si observa algún tipo de reacción alérgica o sensibilidad. No la use sobre piel sensible o irritada.

Cómo Usar:

El aparato viene con cuchillas. La mayor cuchilla se puede utilizar para recortar pelo del cuerpo, el cuello y las patillas.
El peine le ayuda a lograr un corte uniforme cuando no se desea para eliminar completamente el cabello. El peine tiene dos caras, el diente largo deja el pelo más largo que el diente corto, le recomendamos que inicie con los dientes largos.

Para utilizar el peine, asegúrese de que la unidad se encuentra en la posición "off" y deslícela sobre las cuchillas. (Fig. D)Asegúrese de que los dientes del peine orientados en la misma dirección de la cuchilla y que la parte superior del peine esté nivelada con la parte superior del cortador. Si desea eliminar el pelo para completar, utilice el recortador sin el peine.

Para utilizar el recortador, deslice el interruptor "on" hacia las cuchillas. Cuando haya terminado el corte, deslice el interruptor "on" lejos de las cuchillas.

Deslice el interruptor de encendido hasta la posición de la luz para la recortadora y la luz características (fig. E)

Utilizando la cabeza de pivote:
1. Gire el cortador.
2. Gire suavemente el cabezal del cortador a la derecha.

Para poner la cabeza hacia atrás para la original posición:
1. Apaque el cortador.
2. Mover suavemente el cabezal del cortador a la izquierda, en dirección opuesta de la flecha.

Limpieza y mantención

Limpieza de la Recortadora

- Después de cada uso, cepille o sople todo resto de pelusa que se encuentre en las cuchillas.

Limpieza del interior del mango

1. Asegúrese de que el cortador está apagado y pulse el botón para liberar la cabezal del cortador. (Figure F)
2. Retire el cabezal del cortador y limpiar con el cepillo.
3. Aplicar una gota de aceite mineral o de aceite para bebés en el borde de las cuchillas.
4. Sustituir la cabezal y fijarlo en su lugar con el pestillo.

Garantía

Este producto por un periodo de 1 año en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra.

MEXICO GARANTIA

Rayovac de México, S.A. de C.V. Garantiza este producto por un periodo de 1 año en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra.

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar esta póliza sellada por la tienda o unidad vendedora, o acompañada de la nota de compra o factura correspondiente, junto con el producto en nuestras oficinas en: Autopista México Queretaro No 3069-C Oficina 004
Colonia San Andrés Atenco, Tlalnepantla
Estado de México, C.P. 54040 Mexico
Teléfono: (55) 5831 – 7070
Para atención de garantía marque: 01 800 714 2503

2. Rayovac de México, S.A. de C.V. se compromete a reparar o sustituir el producto, así como las piezas o componentes defectuosos del mismo sin ningún costo para el consumidor y a reembolsar al consumidor los gastos de envío o transportación del producto.

3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 treinta días contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro domicilio.

4. RAY O VAC de México, S.A. de C.V. se compromete a cambiar el producto, si la falla es atribuible a defecto de fabricación, durante los 30 días inmediatos posteriores a la compra del producto si esta garantía se hace válida en la misma tienda en la que se adquirió el producto, presentando la presente garantía y la nota de compra o factura correspondiente.

Esta garantía será nula en los siguientes casos:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se acompaña.

3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Rayovac de México, S.A. de C.V.

NOTA: En caso de extravío de la presente póliza de garantía, el consumidor puede recurrir a la tienda o proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación a la nota de compra o factura.

Aparato: _____

Modelo: _____

Nombre y/o razón social del distribuidor.

_____

Dirección y teléfono: _____

Fecha de Entrega: _____

Sello y Frima: _____

COLOMBIA

POLIZA DE GARANTIA

FELICITACIONES, el artículo que usted acaba de adquirir ha sido diseñado y construido con la más avanzada tecnología Remington y sometido a un estricto control de calidad. Recomendamos leer cuidadosamente el manual de uso, en el cual se indica el plazo de vigencia de esta garantía antes de usar su nuevo producto. Todo uso por fuera del Manual de Uso dejará sin vigencia la garantía del producto.
COLOMBIA (REGIÓN ANDINA)
Rayovac – Varta S.A. Colombia
Carrera 17 No 89-40
Bogota D.C. Colombia
(57-1) 644-4848
Linea Servicio al Cliente: 018000510012

Para hacer uso de su GARANTIA:
- Deberá presentar esta tarjeta. En caso que ella no esté fechada y timbrada al momento de la compra deberá ser acompañada de la factura de su compra.
- Antes que nada, fíjese que el enchufe al cual conecta el producto esté en buenas condiciones. Si se calienta es indicación que hay mal contacto que podría causar dificultades y peligro.

- Como condición de la garantía, se debe dar un uso adecuado al producto, acorde al manual de uso incluido en el empaque.

- Si el producto después de seguir todas las instrucciones del manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente # 6231310

Ficha de Garantía

Periodo de Garantía:_____

Producto:_____

Modelo:_____

Número de Serie:_____

Lugar de Compra: _____

Ciudad: _____

Fecha de Compra: _____

No. Factura:_____

Datos del Consumidor _____

Nombre: _____

_____

Dirección: _____

_____

_____

Teléfono: _____

Ciudad: _____

Depto. _____

VENEZUELA

GARANTIA

RAYOVAC VENEZUELA, S.A., garantiza este producto por un periodo de 1 año en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra.

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar esta póliza sellada por la tienda o unidad vendedora, o acompañada de la nota de compra o factura correspondiente, junto con el producto en nuestras oficinas en:
Rayovac Venezuela S.A.
RIF No. J- 07506582-0
Edificio Torre Venezuela, Piso 4, Oficina 4-D;
Avenida Bolivar Norte cruce con Calle 154
(Misael Delgado), Urbanización La Alegría, Valencia,
Estado Carabobo, Venezuela
58 424 452 6797 o 58 241 417 9407

2. RAYOVAC VENEZUELA, S.A., se compromete a reparar o sustituir el producto, así como las piezas o componentes defectuosos del mismo sin ningún costo para el consumidor.

3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 treinta días contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro domicilio.

4. RAYOVAC VENEZUELA S.A., se compromete a cambiar el producto, si la falla es atribuible a defecto de fabricación, durante los 30 días inmediatos posteriores a la compra del producto si esta garantía se hace válida en la misma tienda en la que se adquirió el producto, presentando la presente garantía y la nota de compra o factura correspondiente.
Esta garantía será nula en los siguientes casos:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se acompaña.

3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por RAYOVAC VENEZUELA, S.A.

NOTA: En caso de extravío de la presente póliza de garantía, el consumidor puede recurrir a la tienda o proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación a la nota de compra o factura.

Aparato: _____

Modelo:_____

Nombre y/o razón social del distribuidor.

_____

Dirección y teléfono: _____

Fecha de Entrega: _____

Sello y Frima: _____

ARGENTINA

GARANTIA

Importado en Argentina Por:
Rayovac Argentina S.R.L.
Humboldt 2495 Piso #3
(C1425FUG) C.A.B.A, Argentina.
C.U.I.T No. 30-70706168-1

Chile

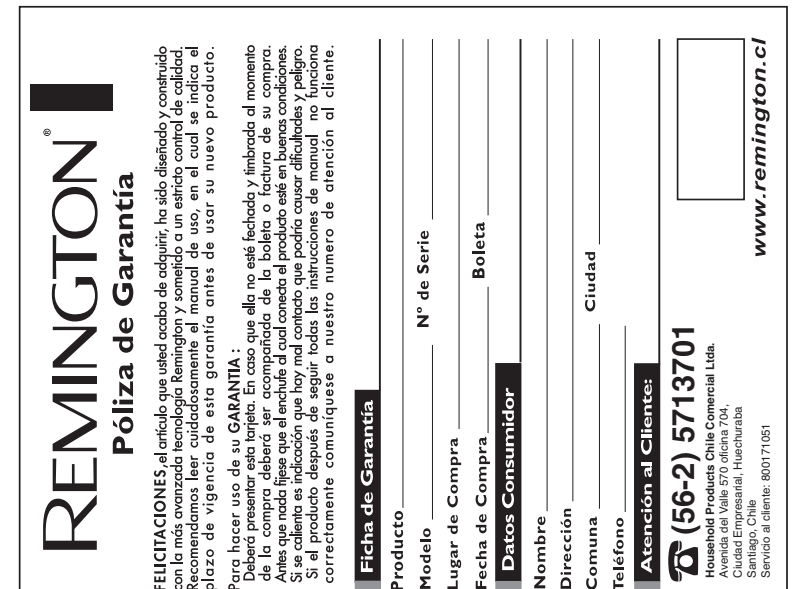

Argentina

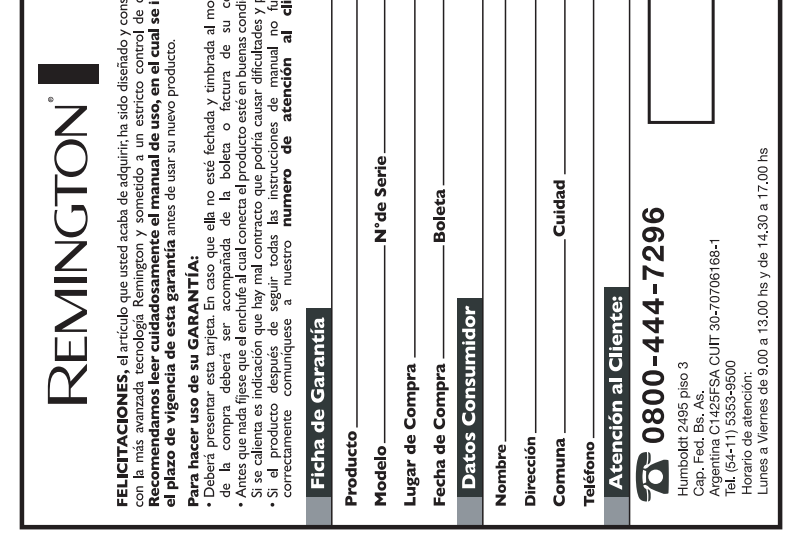

GARANTIA PARA PRODUCTOS REMINGTON EN CENTRO AMERICA

RAYOVAC CENTRO AMERICA Garantiza este producto por un periodo de 1 año en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación a partir de la fecha de compra.

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar la nota de compra o factura correspondiente, junto con el producto en nuestras oficinas:

a. Guatemala
17 avenida 24-75 zona 11
C. Comercial Novicentro 2do Nivel. Local #37
Guatemala City, Guatemala
Tel. 1-800-Rayovac / Tel. (502) 2222-7200

b. El Salvador
Blvd. Merliot, Jardines de la Libertad Ciudad Merliot, Santa Tecla
Apartado Postal 2079
El Salvador, C.A.
Tel. (503) 2278-9466

c. Honduras
Distribuidora Rayovac Honduras, S.A.
Boulevard Suyapa 100 metros al Norte de
Emisoras Unidas frente a Sears
Apartado Postal 499
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.
Tel. (504) 231-3542

d. Costa Rica
Rayovac Costa Rica ,S.A.
San Francisco de Dos Rios de la Bomba La Pacifica,
400 Este carretera a Curridabat,
San Jose Costa Rica
Apartado Postal 52-2010 Zapote
Tel. 506 2272 2242

e. Nicaragua
Importadora y Distribuidora Ocal, S.A.
Km 17 Carretera a Masaya
Tip Top Industrial, 300 metros al este
Nindirí, Masaya, Nicaragua
Tel. (505) 276-9400

2. RAYOVAC CENTRO AMERICA. se compromete sustituir el producto por uno igual o similar, y a rembolsar al consumidor los gastos razonables de envío o transportación del producto.

3. RAYOVAC CENTRO AMERICA se compromete a cambiar el producto, si la falla es atribuible a defecto de fabricación. Durante los 30 días inmediatos posteriores a la compra del producto esta garantía se hace válida en la misma tienda en la que se adquirió el producto, presentando la presente garantía y la nota de compra o factura correspondiente. Después de ese tiempo deberá contactar a las oficinas de Rayovac a las direcciones antes mencionadas, presentando la presente garantía, la nota de compra o factura y el producto.
Esta garantía será nula en los siguientes casos:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se acompaña.

3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por RAYOVAC CENTRO AMERICA

NOTA: En caso de extravío de la presente póliza de garantía, el consumidor puede recurrir a la tienda o proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación a la nota de compra o factura.

Aparato: ______________________________
Modelo: ______________________________
Nombre y/o razón social del distribuidor.
____
Dirección y teléfono: ______________________________
Fecha de Entrega: ______________________________
Sello y Frima: ______________________________

La Garantía no cubre los siguientes daños
- Cuando el producto no se hubiese sido operado normalmente, abuso o alteración de producto.
- Cuando el producto es serviciado por personas no autorizadas.
- Cuando el producto es utilizado con accesorios no autorizados.
- Conectando el artefacto al un voltaje incorrecto.
- Enrollando el cable alrededor del artefacto causando que el cable se gaste y re rompa prematuramente.
- Cualquier otra condición fuera de nuestro control.

REPÚBLICA DOMINICANA
Rayovac Republica Dominicana S.A.
Prolongación Ave. Rómulo Betancourt Zona Industrial de Herrera
Santo Domingo, Republica Dominicana
Tel. (1-809) 530-5409

ECUADOR
Línea de servicio al cliente
593 2 326 1638
Quito-Ecuador

PANAMA
DISTRIBUIDORA J MALLOL E HIJOS
Parque Industrial Costa del Este
Teléfono: (507) 2715000
Cuidad de Panama-Panama

VIDA PANAMA
Calle 16 Av Enrrique A Jimenez. Apartado Postal 0203-00535
Teléfono: (507) 4339000
Zona libre Colon-Panamá

PERU
Spectrum Brands del Peru S.A.C
Av. Angamos 2431, Torres de Limatambo,
San Borja, Perú
Telef. 511-225-1388

LA CORPORACION RAYOVAC NO SE RESPONSABILIZA POR NINGUN INCIDENTE, ESPECIALMENTE DEBIDO AL USO DE ESTE PRODUCTO. TODAS LAS GARANTIAS SON LIMITADAS A 1 AÑO EMPEZANDO EN LA FECHA DE COMPRA.

Comentarios o sugerencias:
Visite **www.ProductosRemington.com**

® Marca registrada por Spectrum Brands, Inc.

Distribuido por: Spectrum Brands, Inc.
Middleton, WI 53562

© 2014 Spectrum Brands, Inc.
11/14 Job#11315-00 **T22-0003085**

Diseñado en USA

HECHO EN CHINA

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS SAVE THESE INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be observed, including the following.

Read all instructions before using this appliance.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:

- This appliance is for household use only.
- Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or individuals with special needs or certain disabilities.
- Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
- Use this appliance only for its intended use, as described in this manual. Do not use attachments not recommended by manufacturer.
- Never drop or insert any object into any of the appliance's openings.
- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used, or where oxygen is being administered.
- Always store this appliance in a moisture-free area. Do not store it in temperatures exceeding 140°F (60°C).
- Do not use this appliance with damaged or broken cutters, as injury may occur.
- Always remember to turn on the trimmer before you insert it into your nose or ear to avoid painfully snagging hairs.
- Never insert the trimmer more than 1/4''(6mm) into your nose or ear. Foreign objects should not come into contact with the ear drum.

Replacing the Battery



MPT-3800 trimmer runs on one "AAA" ALKALINE battery.

Inserting the Battery

1. Make sure the trimmer is "OFF" and remove the protective cap.
2. Hold the upper part of the unit and gently slide the lower part off. (Figure A)
3. Insert one "AAA" ALKALINE battery positive end down. (Figure B)
4. Slide bottom part back onto the unit, making sure the notch slides over the ON/OFF switch. (Figure C)

Use of any batteries other than alkaline will negatively affect the unit's operating performance. Batteries should not be left in the unit if the unit is not in use for long periods. To prevent battery corrosion the unit should be kept in a dry environment. Dead batteries should be removed immediately and disposed of properly. Do not use rechargeable batteries. The lower voltage in recharged batteries impairs the performance of the cutting unit.

How To Use

Before Use:

Test a small area on an arm or leg before using your trimmer completely. Discontinue use immediately if any sensitivity or allergic reaction occurs. Do not use on sensitive or irritated skin.

How to Use:

This trimmer comes with blades. The larger blade can be used for trimming body hair, neck and sideburns. The smaller blade is ideal for detailing nose/ear hair and eyebrow trimming.
The attachment comb helps you to achieve an even cut when you do not want to completely remove the hair. The comb has two sides, the long tooth leaves hair longer than the short tooth (we recommend starting with the long tooth).

To use the attachment comb, be sure the unit is in the "off" position and slide it over the trimming blades. (Figure D) Make sure that the teeth of the comb are facing in the same direction as the trimming blade and that the top of the comb is even with the top of the trimmer. If you want to completely remove hair, use the trimmer without the attachment comb.

To operate the trimmer, slide the "on" switch towards the trimming blades. When you are finished trimming, slide the "on" switch away from the blades.

Slide the power switch up to the "LIGHT" position for the trimmer and light features (figure E)

Using the Pivot Comfort Head:
1. Turn trimmer.
2. Gently move the trimming head to the right. Be sure the head is locked into position prior to use.



To put the head back to the original up-right position:
1. Turn the trimmer off.
2. Gently move the trimming head to the left (opposite direction of the arrow). Be sure the head is locked into position prior to use.



Cleaning/Maintenance

Cleaning Your Trimmer

- After each use, brush or blow accumulated hair from the cutting unit.

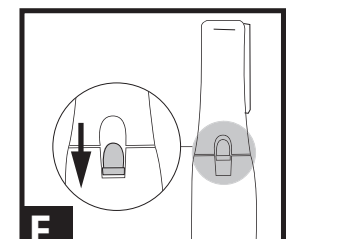

Cleaning inside the handle

1. Make sure the trimmer is OFF and push down the lock to release the trimmer head. (Figure F)
2. Remove trimmer head and clean both head and handle tip with brush.
3. Apply a drop of mineral oil or baby oil to the top of the cutting blades.
4. Replace trimmer head and snap into place by pushing the lock back up.

Performance Guarantee

Limited One-Year Warranty

Spectrum Brands, Inc. warrants this product against any defects that are due to faulty material or workmanship for a one-year period from the original date of consumer purchase. This warranty does not include damage to the product resulting from accident or misuse, servicing by unauthorized persons, use with unauthorized accessories, connecting it to incorrect current and voltage, wrapping cord around appliance causing premature wear & breakage or any other conditions beyond our control.

KEEP ORIGINAL SALES RECEIPT AS PROOF OF PURCHASE FOR WARRANTY PURPOSES.

No responsibility, obligation, or liability is assumed for the installation or maintenance of this product.

Questions or comments:
Visit **www.productosremington.com**

® Registered Trademark of Spectrum Brands, Inc.

Dist. by: Spectrum Brands, Inc.,
Middleton, WI 53562
© 2014 Spectrum Brands, Inc.
11/14 Job#11315-00 **T22-0003085**

Designed in USA
Made in China